


INSTRUKCJA MONTAŻU

BETONOWE KORYTKA ODWADNIAJĄCE

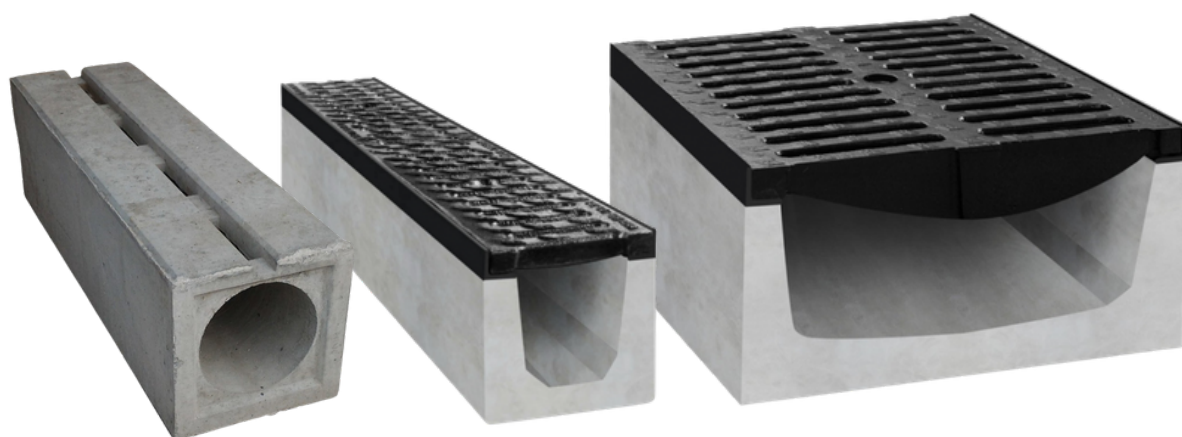


BETONOWE KORYTKA ODWADNIAJĄCE

Wyroby betonowe należy składować na równym, utwardzonym i odwodnionym terenie oraz chronić przed deszczem i mrozem.

Montaż należy wykonywać w miarę możliwości w sprzyjających warunkach klimatycznych. Betonowe koryta i wpusty układa się na podłożu betonowym, którego wysokość zależy od klasy obciążenia koryta/wpustu (patrz orientacyjna tabela poniżej). Taka sama grubość betonu musi być również po bokach, gdzie stanowi podpórę przed działaniem sił bocznych oddziałujących na koryto odwadniające, np. podczas przejazdu samochodu.

Montaż należy zawsze wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem lokalnych warunków geologicznych i warstw podłoża.

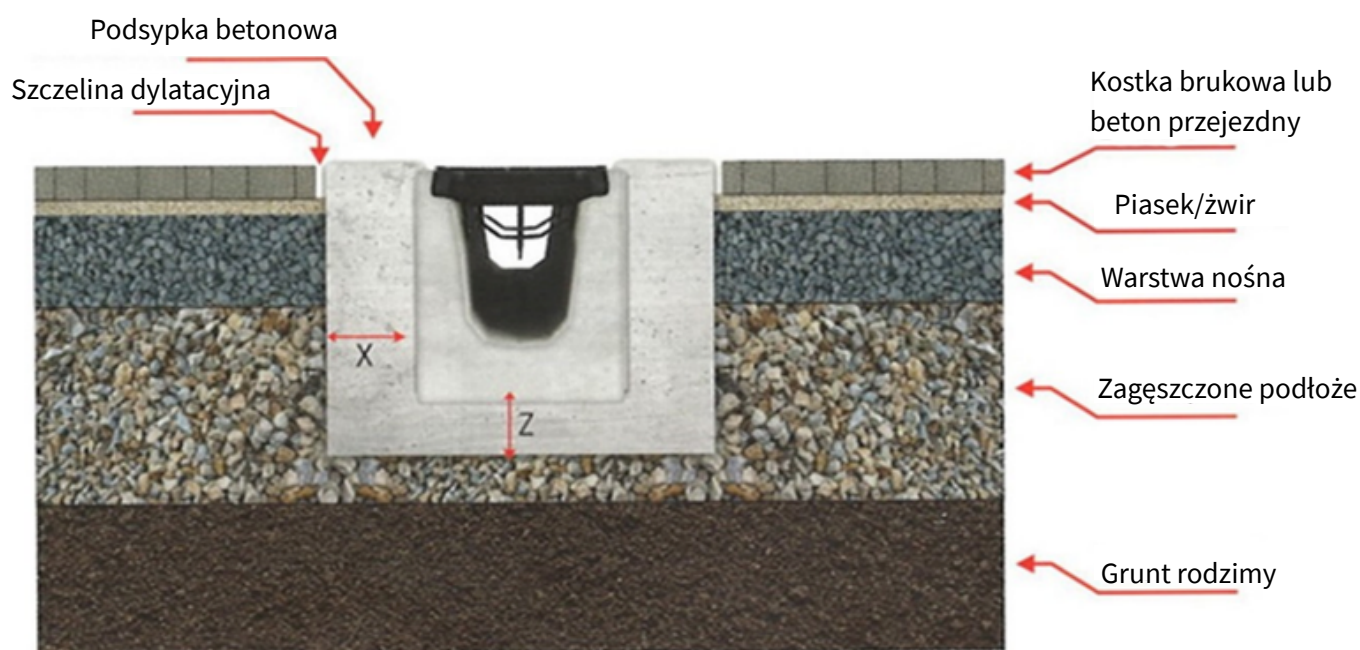

Zalecana grubość podsyпки betonowej:

Klasa obciążenia	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Wymiary warstwy betonowej X (mm)	100	150	150	200	200	200
Wymiary warstwy betonowej Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Klasa betonu dla warstwy betonowej	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Układanie:

1. Przygotowanie podłoża
2. Wyznaczenie przebiegu kanalizacji za pomocą palików i sznurka traserskiego.
3. Wykonanie wykopu o odpowiedniej długości, szerokości i głębokości, aby umożliwić wykonanie betonowej podstawy pod korytem, a następnie po jego bokach (min. 10 cm). Przy większych obciążeniach należy uwzględnić dopuszczalne obciążenie podłoża lub określić dopuszczalne obciążenie dna wykopu, przestrzegając powyższych zaleceń dla danej klasy obciążenia oraz minimalnych parametrów jakościowych betonu. Koryta powinny być osadzone 3–5 mm poniżej poziomu terenu.
4. Wykonanie betonowej podstawy na dnie wykopu.
5. Ułożenie koryta na betonowej podstawie. Po lekkim związaniu betonu uzupełnić wypełnienie betonowe także po bokach koryta, aby utworzyć wymaganą warstwę betonu wokół koryta (zgodnie z klasą obciążenia).
6. W razie potrzeby spoiny wypełnić szybko schnącą zaprawą lub klejem mrozoodpornym.

Producent nie odpowiada za wady i problemy powstałe w wyniku niewłaściwego składowania, nieprawidłowego montażu lub użytkowania.

Łączenie betonowych korytek: