


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TRAPÉZ TETŐFEDÉS ASA T25

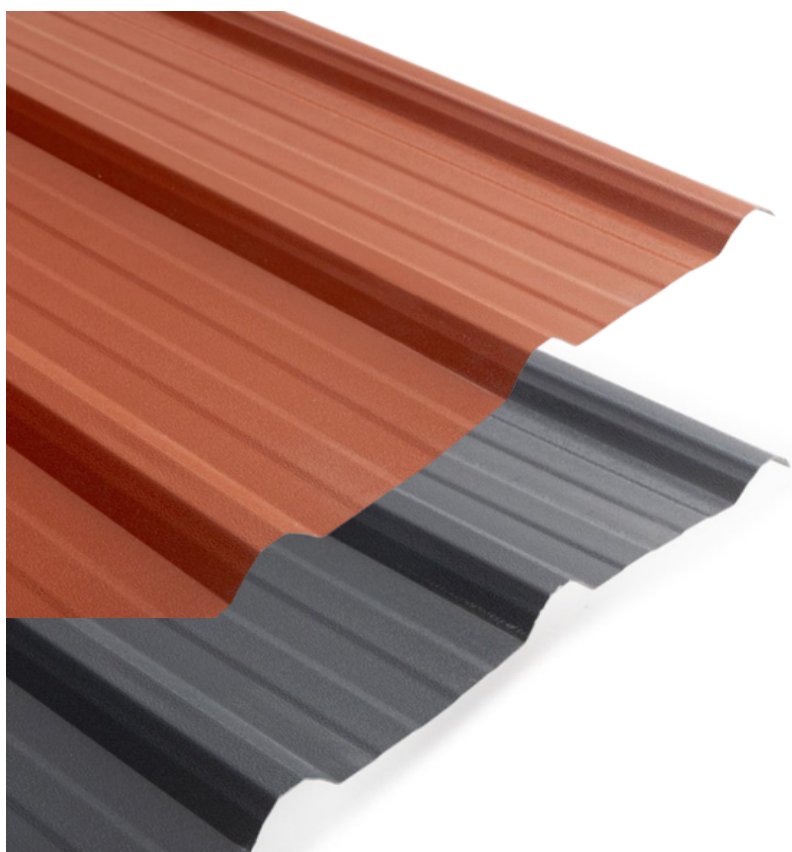

TRAPÉZ TETŐFEDÉS ASA T25

Az ASA T25 tetőfedés telepítése előtt olvassa el ezt a szerelési útmutatót.

A tetőfedést a terv- és technológiai dokumentációval, a hatályos építési előírásokkal és szabványokkal, a szerelési útmutatóval és a fizikai törvényekkel összhangban kell telepíteni.

A fa szerkezetre történő telepítéshez szükséges eszközök


- rögzítőanyag (csavarok alátéttel és tömítő kupakkal a T25 tetőfedéshez)
- fúrógép, akkumulátoros csavarozó
- elektromos sarokcsiszoló
- védősisak, munkakesztyű
- csúszásmentes lábbeli
- permanens jelölő
- vízmérték, mérőszalag

Az ASA T25 tetőlemezek kizárólag ferde tetőkön történő használatra szolgálnak. A tető hajlásszöge min. 20° kell legyen.

A tetőlemezeket általában fa szerkezetre szerelik, ahol a tetőléc kiosztása (tartók, 60 × 40 mm) max. 400 mm lehet.



A lemezeket egy (szélső) hullám átfedésével kell elhelyezni (lásd az ábrát).

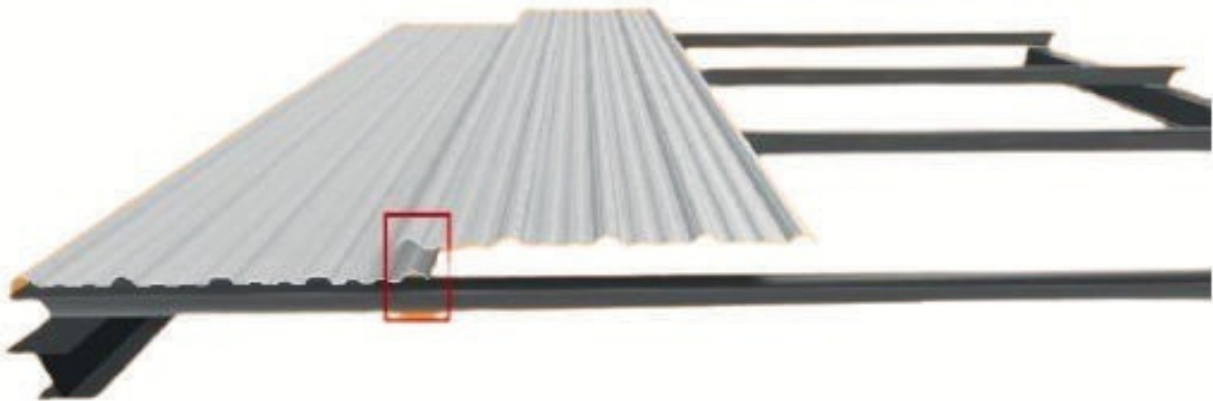


A lemezek függőleges átfedésének (hosszirányú csatlakozás) legalább 150 mm-nek kell lennie. Mindig ügyeljen arra, hogy a tetőléc az átfedés alatt középen helyezkedjen el.

Az alsó oldalon (az eresznél) a lemezek legfeljebb 150 mm-rel lóghatnak túl a szerkezeten.

A rögzítő furatokat elő kell fúrni a lemezekben. A furat átmérője kb. 2–3 mm-rel legyen nagyobb, mint a csavar átmérője.

A szerelés során kövesse az ábrán jelölt sorrendet. A kezdés történhet jobbról vagy balról, de mindig tartsa be a lerakási sorrendet.

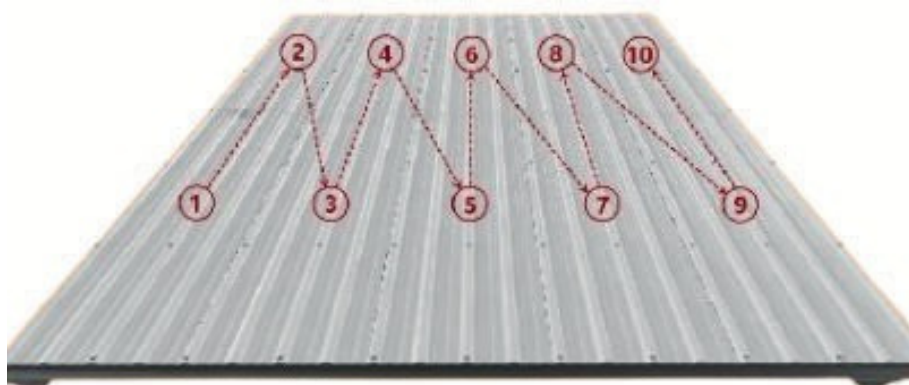

A rögzítőanyagot az aljzat anyagának megfelelően válassza ki. Fa aljzatra történő rögzítés esetén használjon alátétes csavarokat ASA T25 tetőfedéshez (tömítő kupakkal). A csavarigény kb. 12 db/m² – rögzítés minden második hullámon történik.

A rögzítőcsavarokat csak a hullám tetején szabad alkalmazni. A tetőfedés más részein történő alkalmazás nem megengedett. A csavarok helytelen alkalmazása a termék garanciájának megszűnését eredményezi.



A tetőgerinc lefedésére gerincelemet használnak. A rögzítéshez ASA T25 tetőfedéshez való alátétes csavarokat használnak.