


MONTAGEANLEITUNG

TRAPEZPLATTE - DACHEINDECKUNG ASA T25

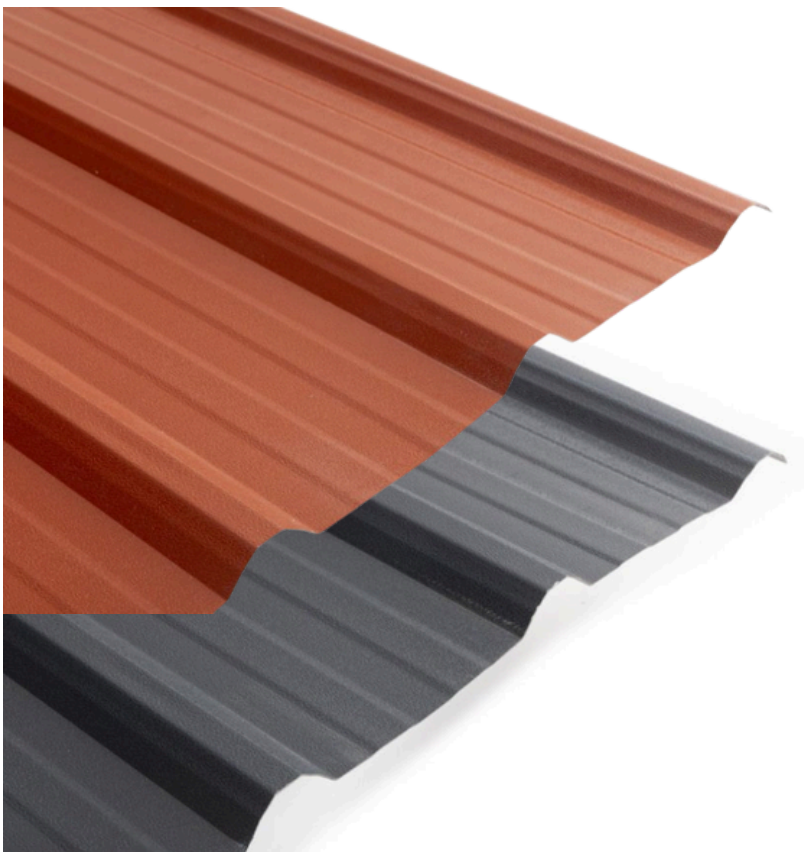

TRAPEZPLATTE - DACHEINDECKUNG ASA T25

Lesen Sie vor der Installation der ASA T25 Dacheindeckung diese Montageanleitung sorgfältig durch.

Führen Sie die Installation der Dacheindeckung gemäß der Projekt- und technischen Dokumentation, den geltenden Bauvorschriften und Normen, den Montageanweisungen sowie den physikalischen Gesetzen durch.

Erforderliches Werkzeug für die Installation auf einer Holzkonstruktion


- Befestigungsmaterial (Schrauben mit Unterlegscheibe und Dichtkappe für T25-Dacheindeckung)
- Bohrmaschine, Akku-Schrauber
- elektrischer Winkelschleifer
- Schutzhelm, Arbeitshandschuhe
- rutschfestes Schuhwerk
- Permanentmarker
- Wasserwaage, Maßband

ASA T25 Dachplatten sind ausschließlich für den Einsatz auf geneigten Dächern bestimmt. Die Dachneigung muss min. 20° betragen.

Die Dachplatten werden in der Regel auf einer Holzkonstruktion verlegt, wobei der Abstand der Dachlatten (Unterkonstruktion, 60 × 40 mm) max. 400 mm betragen darf.



Die Platten werden mit einer Überlappung von einer (Rand-)Welle verlegt (siehe Abbildung).

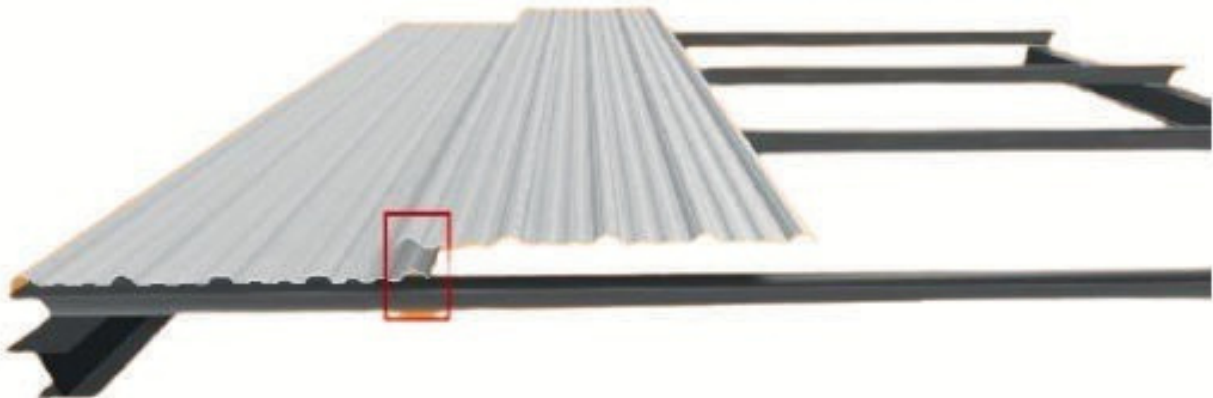


Die vertikale Überlappung der Platten (Längsverbindung) muss mindestens 150 mm betragen. Achten Sie stets darauf, dass sich die Latte mittig unter der Überlappung befindet.

An der Unterseite (an der Traufe) dürfen die Platten die Konstruktion maximal um 150 mm überragen.


Die Befestigungslöcher in den Platten müssen vorgebohrt werden. Das Bohrloch sollte ca. 2–3 mm größer sein als der Schraubendurchmesser.

Bei der Verlegung gehen Sie in der Reihenfolge gemäß der Abbildung vor. Sie können von rechts oder links beginnen, halten Sie jedoch stets die Verlegereihenfolge ein.

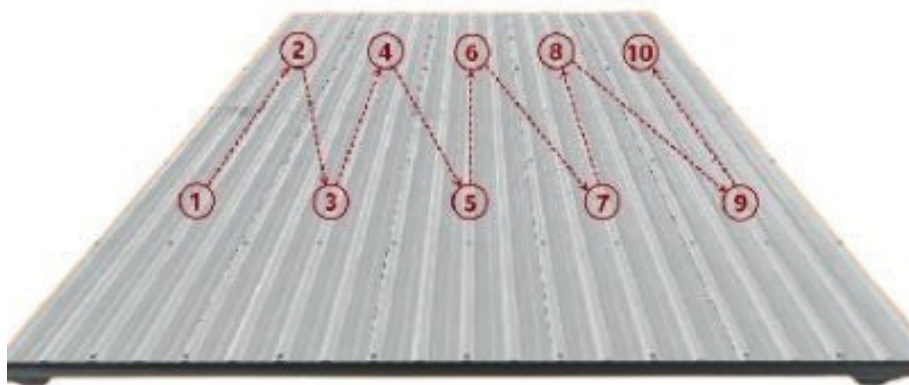

Wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend dem Untergrundmaterial aus. Bei der Befestigung auf einem Holzuntergrund verwenden Sie Schrauben mit Unterlegscheibe für ASA T25-Dacheindeckung (mit Dichtkappe). Der Schraubenverbrauch beträgt ca. 12 Stk./m² – Befestigung erfolgt jede zweite Welle.

Befestigungsschrauben werden nur am Wellenkamm angebracht. Die Anwendung in anderen Bereichen der Dacheindeckung ist unzulässig. Durch fehlerhafte Anwendung der Schrauben erlischt die Produktgarantie.

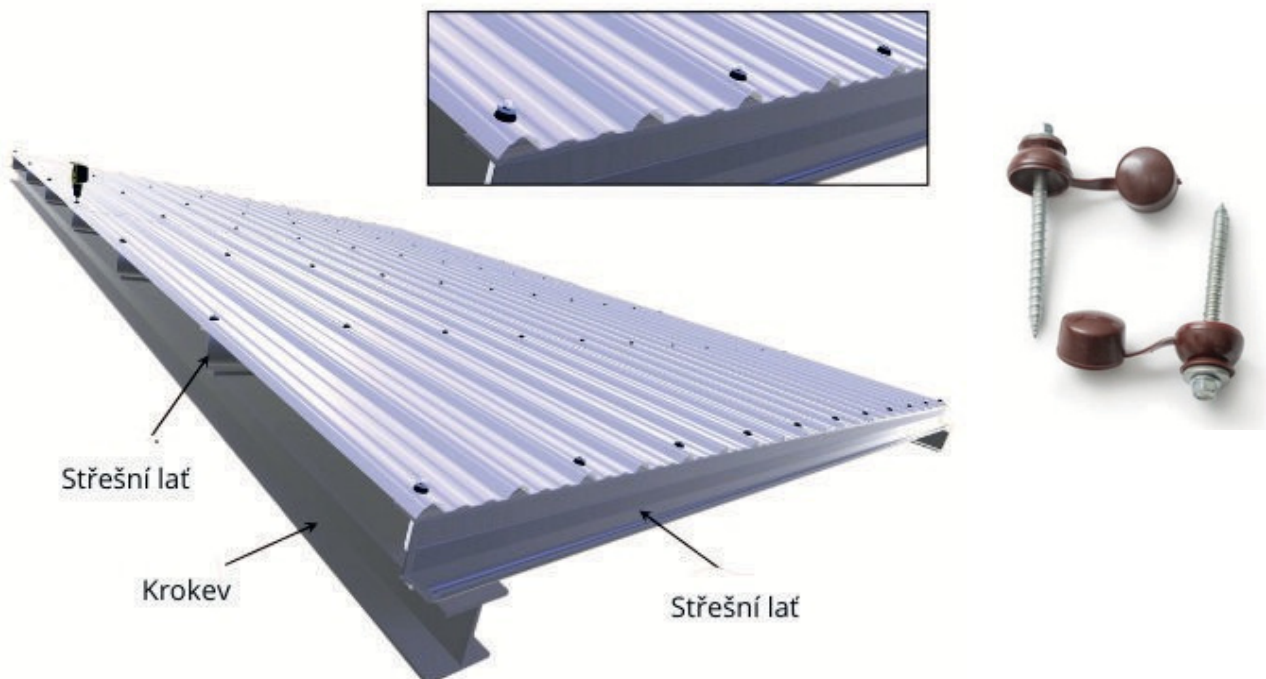

Zur Abdeckung des Dachfirstes wird ein First verwendet. Zur Befestigung des Firstes werden Schrauben mit Unterlegscheibe für ASA T25-Dacheindeckung verwendet.