

**MONTAGEHANDLEIDING**

**ASA**

**GOLFDAKBEDEKKING  
ONDUMA**




# ASA GOLFDAKBEDEKKING ONDUMA

Lees vóór de installatie van de ASA Onduma dakbedekking deze montagehandleiding zorgvuldig door.

Voer de installatie uit in overeenstemming met de ontwerp- en technische documentatie, de geldende bouwvoorschriften en normen, de montage-instructies en de natuurkundige wetten.

## Benodigd gereedschap voor installatie op een houten constructie

- bevestigingsmateriaal (schroeven met ring en afdichtkap voor Onduma dakbedekking)
- boormachine, accuschroevendraaier
- elektrische haakse slijper
- veiligheidshelm, werkhandschoenen
- antislipschoenen
- permanente marker
- waterpas, rolmaat

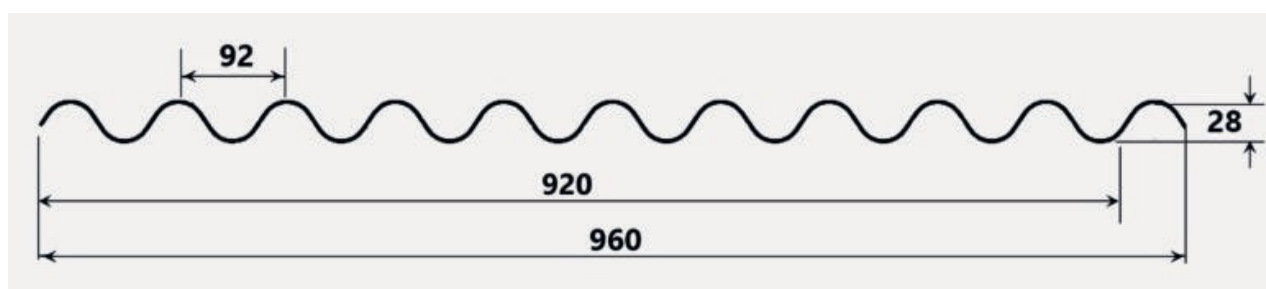


ASA Onduma dakplaten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op hellende daken. De dakhelling moet min. 20° zijn.

Onduma dakplaten worden meestal op een houten constructie geplaatst, waarbij de afstand tussen de daklatten (ondersteuning, 60 × 40 mm) max. 500 mm mag bedragen.



De platen worden gelegd met een overlap van één golf (zie tekening).

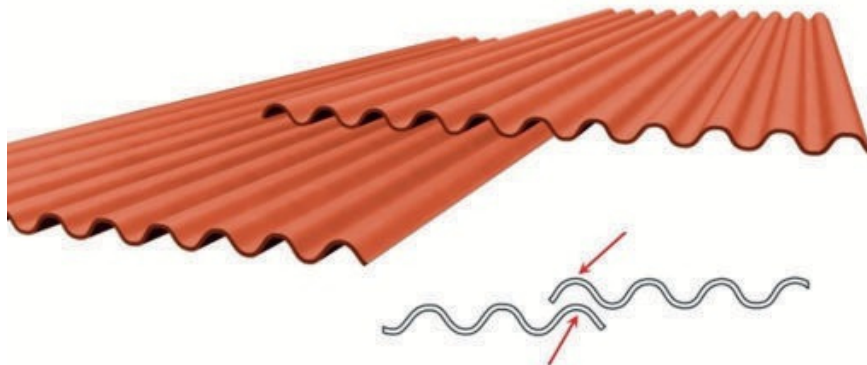


De verticale overlap van de platen (lengteverbinding) moet minimaal 150 mm zijn. Zorg er altijd voor dat de panlat zich in het midden onder de overlap bevindt (zie afbeelding).



Aan de onderzijde (bij de dakrand) mogen Onduma-platen maximaal 150 mm over de constructie uitsteken.




Ga bij de montage te werk volgens de volgorde in de afbeelding. U kunt rechts of links beginnen, maar volg altijd de legvolgorde.

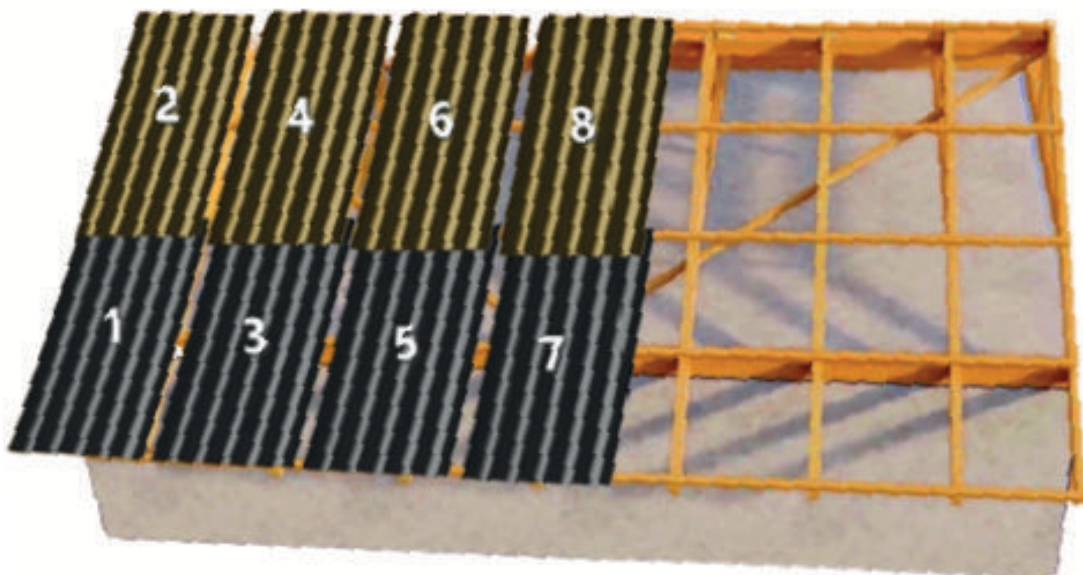


De bevestiging (plaatsing van de schroeven) moet volgens de tekening worden uitgevoerd.

Kies het bevestigingsmateriaal afhankelijk van het type ondergrond. Bij bevestiging op een houten ondergrond gebruikt u schroeven met ring voor Onduma dakbedekking (met afdichtkap). Het verbruik is ca. 12 stuks/m<sup>2</sup>.

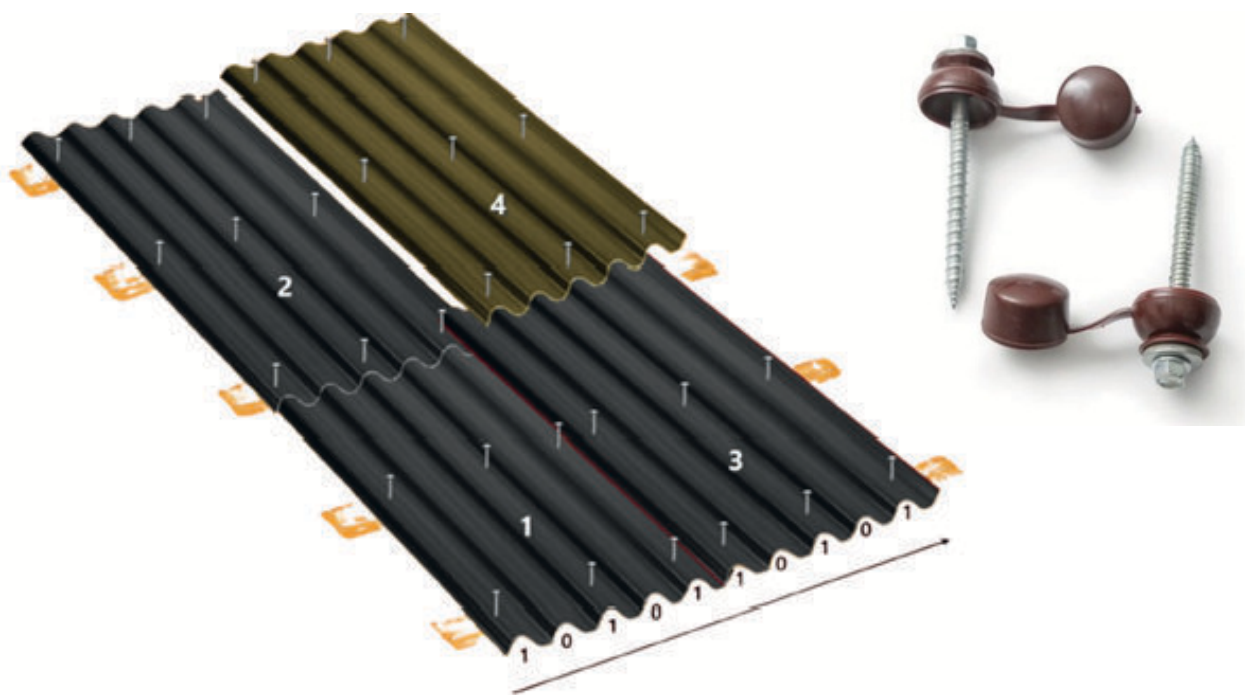

**Bevestigingsschroeven mogen alleen op de top van de golf worden aangebracht. Toepassing op andere delen van de dakbedekking is niet toegestaan. Onjuiste toepassing van schroeven leidt tot het vervallen van de garantie.**

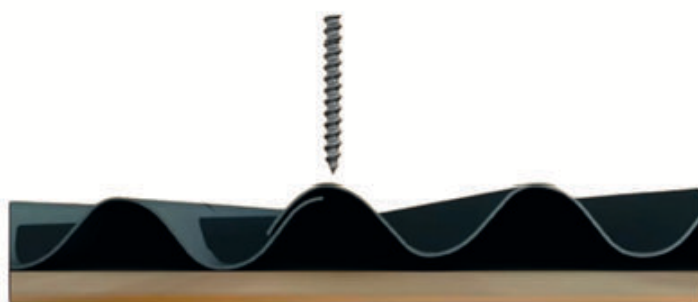

**Bevestigingsgaten in de platen moeten worden voorgeboord.** Het geboorde gat moet ca. 2–3 mm groter zijn dan de diameter van de schroef.

Voor het afdekken van de nok wordt een Onduma-nokstuk gebruikt. Voor de bevestiging worden schroeven met ring voor Onduma dakbedekking gebruikt.