

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COPERTURA PER TETTO ONDULATA ASA ONDUMA




COPERTURA PER TETTO ONDULATA ASA ONDUMA

Prima di installare la copertura ASA Onduma, leggere attentamente queste istruzioni di montaggio.

Installare la copertura in conformità alla documentazione progettuale e tecnica, alle normative edilizie vigenti, alle istruzioni di montaggio e alle leggi fisiche.

Strumenti necessari per l'installazione su struttura in legno

- materiale di fissaggio (viti con rondella e cappuccio di tenuta per copertura Onduma)
- trapano, avvitatore a batteria
- smerigliatrice angolare elettrica
- casco di protezione, guanti da lavoro
- calzature antiscivolo
- pennarello indelebile
- livella, metro a nastro

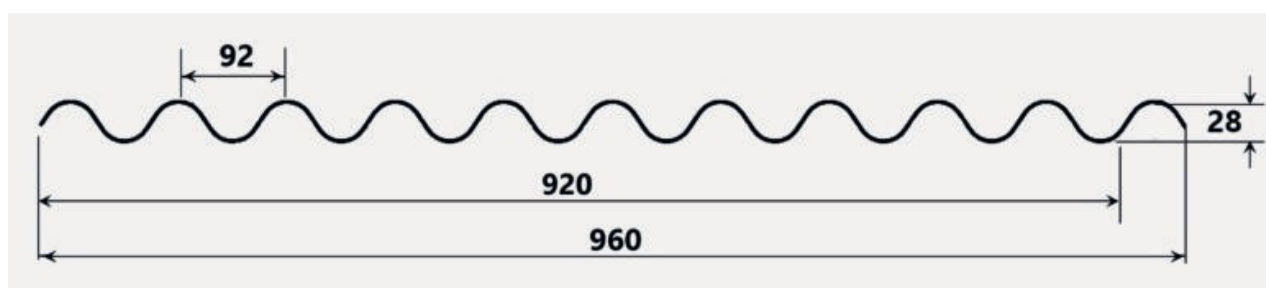


Le lastre di copertura ASA Onduma sono destinate esclusivamente all'uso su tetti inclinati. La pendenza del tetto deve essere min. 20°.

Le lastre Onduma vengono generalmente installate su una struttura in legno, con un'interasse dei listelli (supporti, 60 × 40 mm) di max. 500 mm.



Le lastre vengono posate con una sovrapposizione di un'onda (vedi schema).

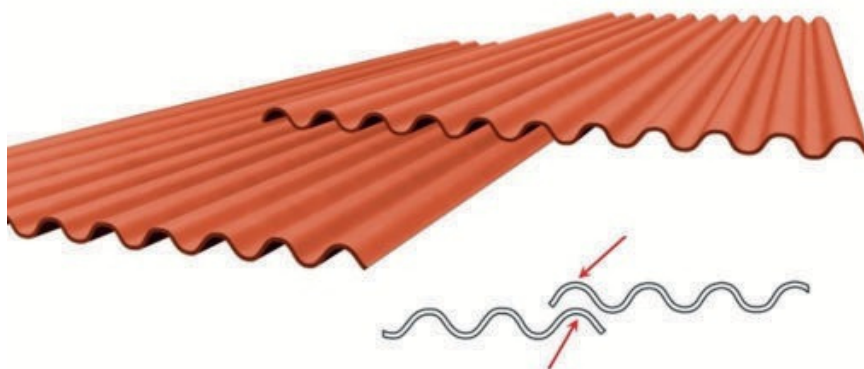


La sovrapposizione verticale delle lastre (giunto longitudinale) deve essere di almeno 150 mm. Assicurarsi sempre che il listello sia posizionato al centro sotto la sovrapposizione (vedi figura).



Sul lato inferiore (alla gronda), le lastre Onduma possono sporgere dalla struttura per un massimo di 150 mm.




Durante la posa, procedere nell'ordine indicato nella figura. È possibile iniziare da destra o da sinistra, ma rispettare sempre la sequenza di posa.

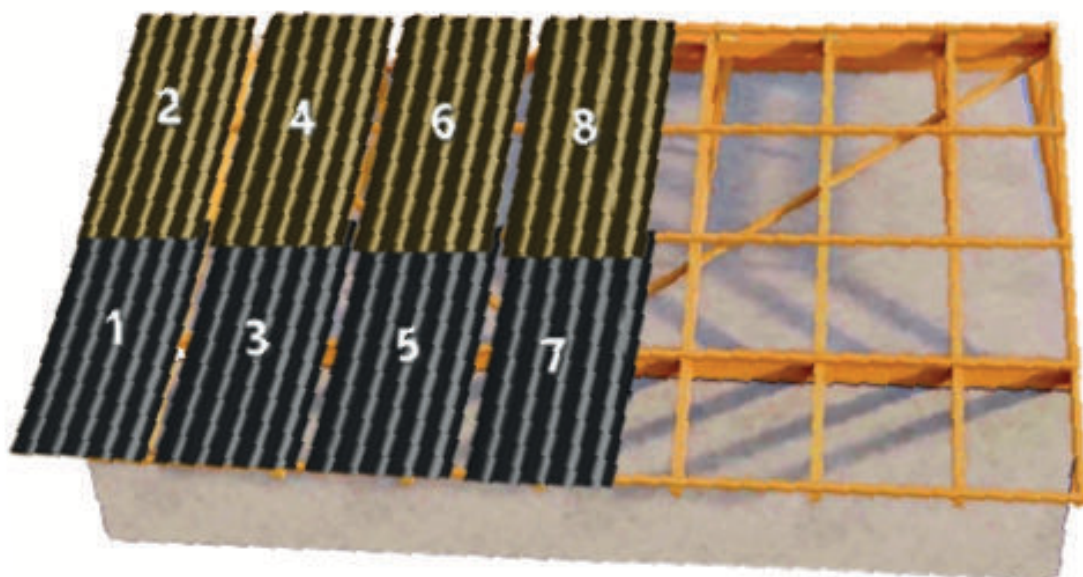


Il fissaggio (posizione delle viti) deve essere eseguito secondo lo schema.

Scegliere il materiale di fissaggio in base al materiale del supporto. Per il fissaggio su supporto in legno, utilizzare viti con rondella per copertura Onduma (con cappuccio di tenuta). Il consumo di viti è di circa 12 pz/m².

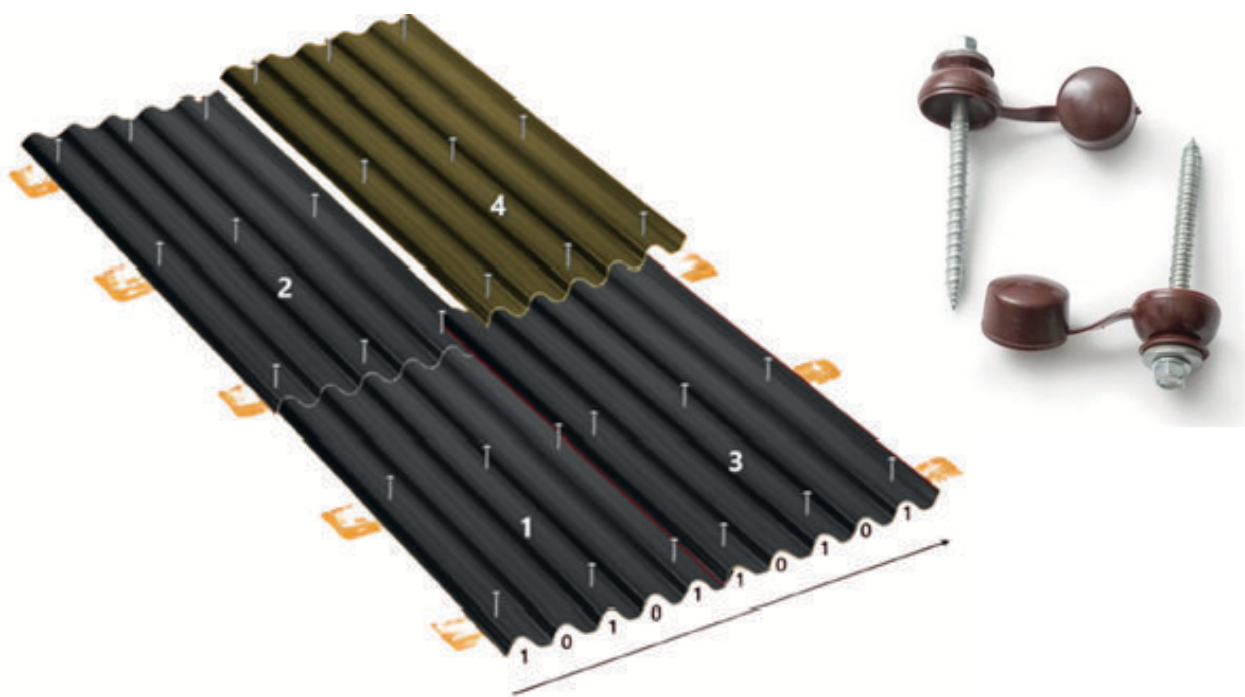

Le viti di fissaggio devono essere applicate solo sulla sommità dell'onda. L'applicazione in altre parti della copertura non è consentita. Un'applicazione errata delle viti comporta la perdita della garanzia del prodotto.

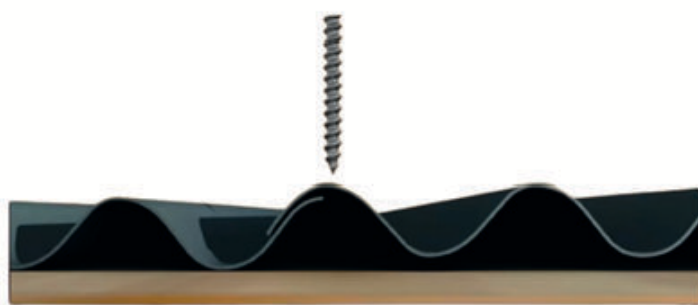

I fori di fissaggio nelle lastre devono essere preforati. Il foro deve essere circa 2-3 mm più grande del diametro della vite.

Per coprire il colmo del tetto si utilizza un elemento di colmo Onduma. Per il fissaggio si utilizzano viti con rondella per copertura Onduma.