COVERNIT

MONTAGEANLEITUNG

POLYCARBONAT TRAPEZPLATTE



DE

POLYCARBONAT TRAPEZPLATTE

Die Platten sind für die Überdachung verschiedener Bauwerke ohne Wärmedämmung vorgesehen (Pergolen, Unterstände, Eingangsvordächer, kleinere Konstruktionen, Gartenhäuser usw.).

Die Dachneigung sollte mindestens 10° betragen. Trapezplatten können kalt gebogen werden, wobei der Mindestbiegeradius 4,2 m beträgt. Bei stärkerer Biegung besteht die Gefahr einer Beschädigung der Platte.

Die Platten verfügen über einen beidseitigen UV-Schutz. Verlegen Sie die Platten immer mit der rauen Seite nach unten auf einer bereits behandelten Unterkonstruktion. Holzschutzanstriche müssen vollständig trocknen.

Die Platten können mit einer handgeführten Elektrosäge mit fein gezahntem Sägeblatt oder einem Winkelschleifer mit geeigneter Trennscheibe zugeschnitten werden.

Abstand der Querträger: ca. 0,5–0,8 m, abhängig von der Schneelast. Maximale Längsüberlappung der Platten: 150 mm.

Die Platten werden durch Verschrauben befestigt. Die Schraubenlöcher müssen mit einem größeren Durchmesser vorgebohrt werden, um Beschädigungen der Platten durch mögliche Wärmeausdehnung zu vermeiden. Die Platten dürfen nicht ohne Vorbohren befestigt werden.

Verwenden Sie zur Befestigung ausschließlich Holzschrauben bzw. Metallschrauben mit Kunststoff-Unterlegscheiben und Schutzkappen sowie Distanzscheiben. Setzen Sie unter jede Profilwelle, durch die eine Schraube geführt wird, eine Distanzscheibe ein. Für die Befestigung werden mindestens 10–12 Befestigungselemente/m^2 benötigt.


Die Schrauben werden auf den Hochpunkten des Trapezprofils befestigt (siehe Zeichnung unten), in jeder zweiten, maximal jeder dritten Profilwelle.

Nach Abschluss der Befestigung sollte die Konstruktion nicht mehr verändert oder mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden.

DE


Pflege der Trapezplatten

- Desky vykazují smaočistící efekt, občas nutné provést manuální čištění
- V běžných případech použít pouze čistou vodu, popř. mýdlový roztok
- Nepoužívejte přípravky obsahující orghanická rozpouštědla
- **Pozor, desky nejsou samonostné**, nutné použít montážní lávku (ošetřené prkno)

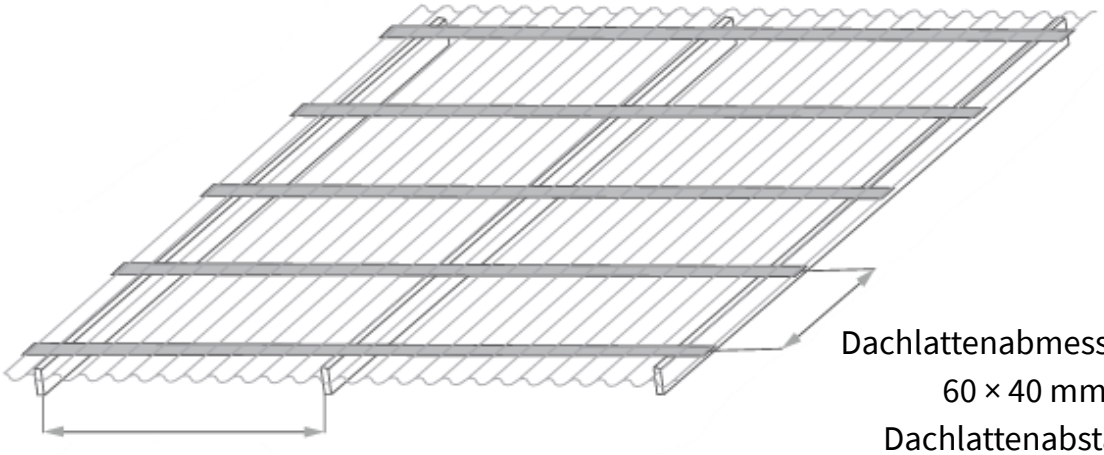

Sparrenabstand: 1–1,2 m

Dachlattenabmessungen:
60 × 40 mm
Dachlattenabstand:
0,5–0,8 m

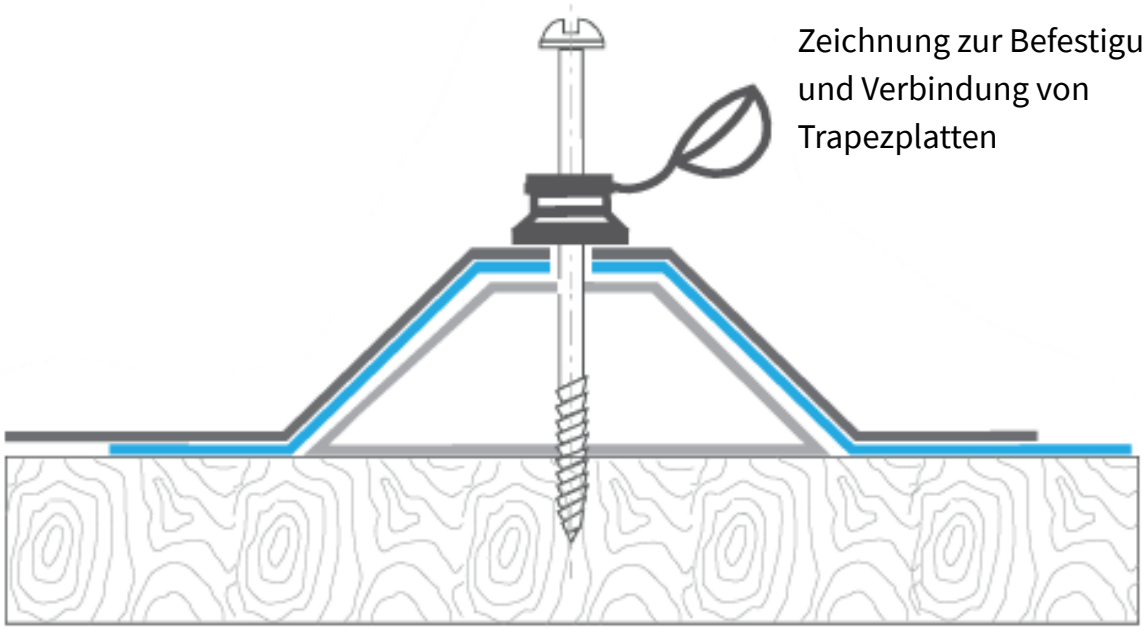

Zeichnung zur Befestigung und Verbindung von Trapezplatten