

NOTICE DE MONTAGE

COUVERTURE DE TOIT ONDULÉE ASA ONDUMA




COUVERTURE DE TOIT ONDULÉE ASA ONDUMA

Avant l'installation de la couverture ASA Onduma, veuillez lire attentivement ces instructions de montage.

Installez la couverture conformément à la documentation de conception et technique, aux réglementations et normes de construction en vigueur, aux instructions de montage ainsi qu'aux lois physiques.

Outils nécessaires pour l'installation sur une structure en bois

- matériel de fixation (vis avec rondelle et capuchon d'étanchéité pour couverture Onduma)
- perceuse, visseuse sans fil
- meuleuse d'angle électrique
- casque de protection, gants de travail
- chaussures antidérapantes
- marqueur permanent
- niveau à bulle, mètre ruban

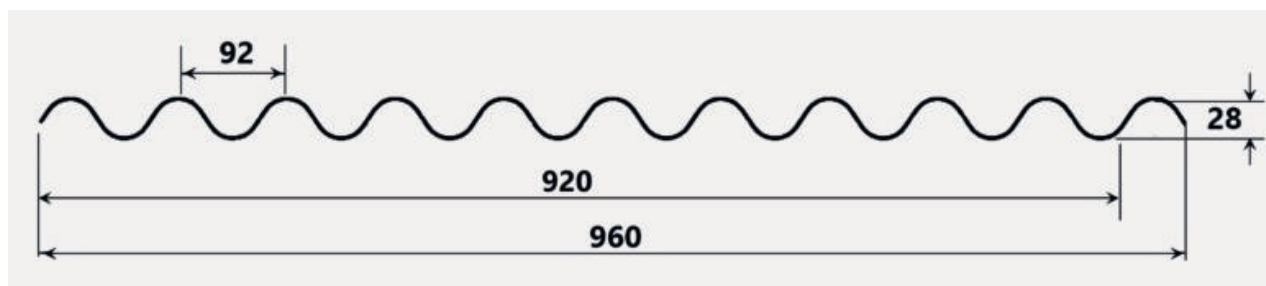


Les plaques de toiture ASA Onduma sont destinées uniquement à une utilisation sur des toitures inclinées. La pente du toit doit être de min. 20°.

Les plaques Onduma sont généralement posées sur une structure en bois, avec un entraxe des liteaux (supports, 60 × 40 mm) de max. 500 mm.




Les plaques sont posées avec un recouvrement d'une onde (voir schéma).

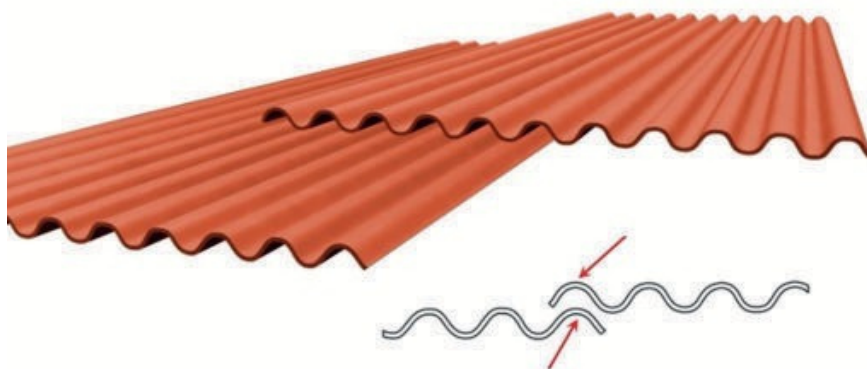


Le recouvrement vertical des plaques (raccord longitudinal) doit être d'au moins 150 mm. Veillez toujours à ce que le liteau soit positionné au centre sous le recouvrement (voir illustration).



Sur la partie inférieure (au niveau de l'avant-toit), les plaques Onduma peuvent dépasser la structure de max. 150 mm.

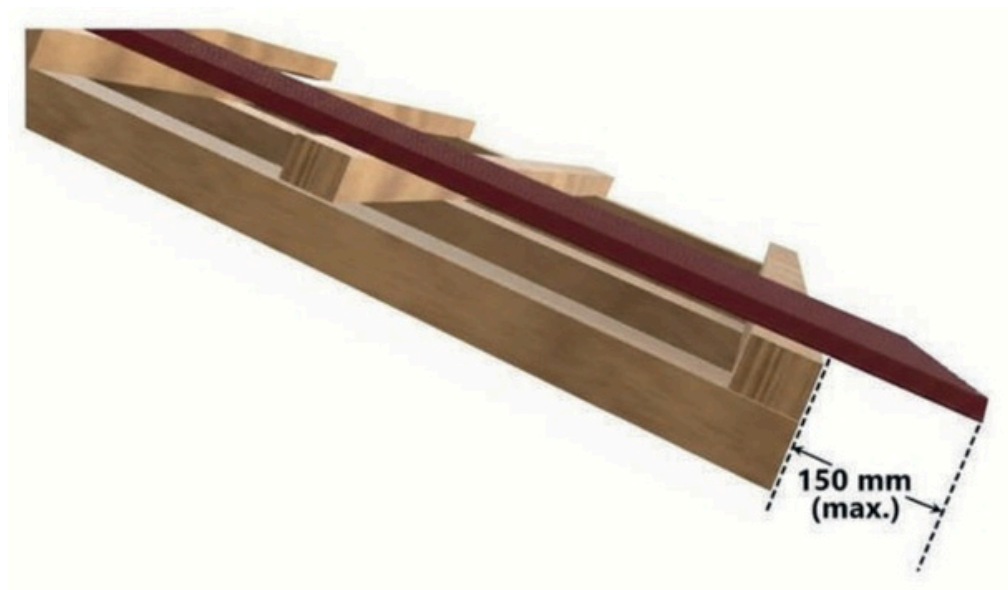


Lors de la pose, procédez dans l'ordre indiqué sur l'illustration. Vous pouvez commencer à droite ou à gauche, mais respectez toujours la séquence de pose.

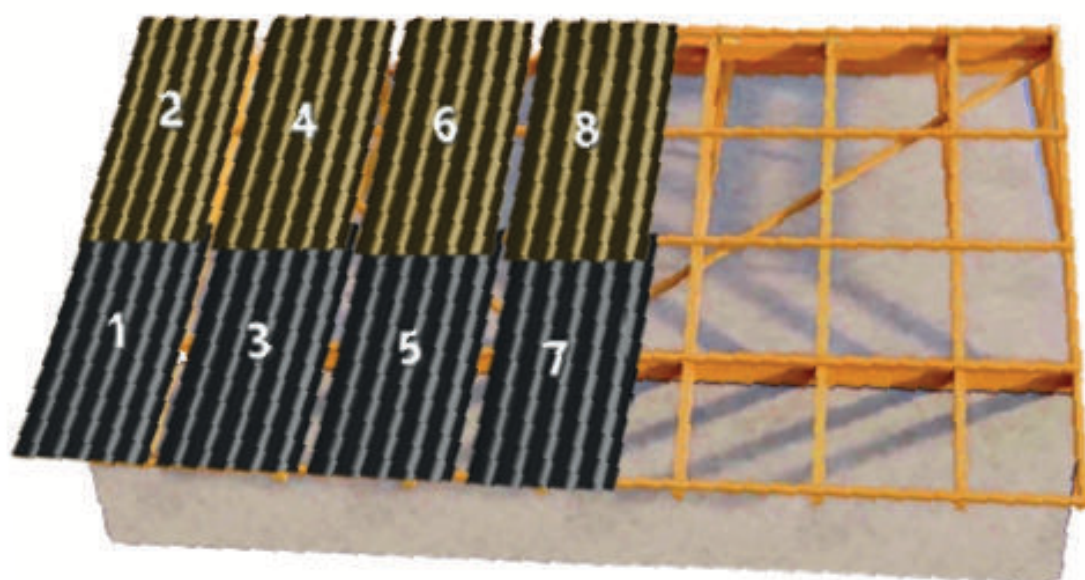


La fixation (position des vis) doit être réalisée conformément au schéma.

Choisissez le matériel de fixation en fonction du matériau du support. Pour une fixation sur un support en bois, utilisez des vis avec rondelles pour couverture Onduma (avec capuchon d'étanchéité). La consommation de vis est d'environ 12 pcs/m².

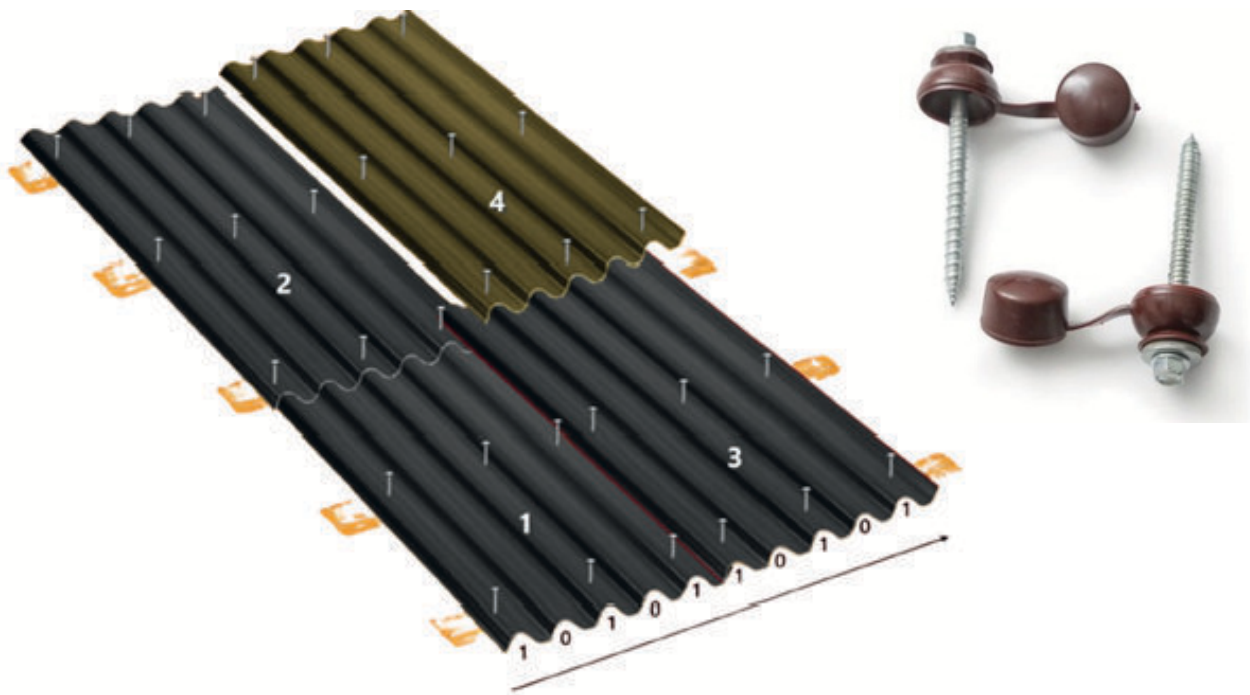

Les vis de fixation sont appliquées uniquement au sommet de l'onde. L'application dans d'autres parties de la couverture est interdite. Une application incorrecte des vis annule la garantie du produit.

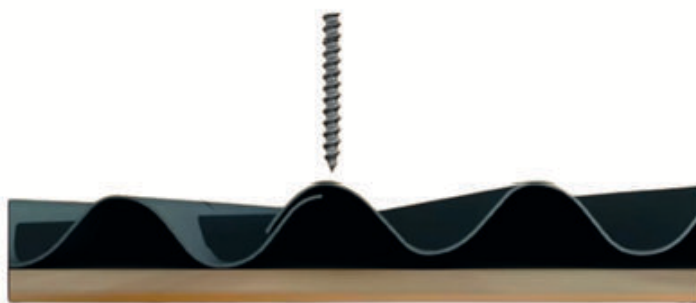

Les trous de fixation dans les plaques doivent être pré-perçés. Le trou percé doit être d'environ 2 à 3 mm plus grand que le diamètre de la vis.

Un faîtage Onduma est utilisé pour couvrir le sommet du toit. Pour sa fixation, des vis avec rondelles pour couverture Onduma sont utilisées.