


MONTÁŽNY NÁVOD

BETÓNOVÉ ODVODŇOVACIE ŽLABY

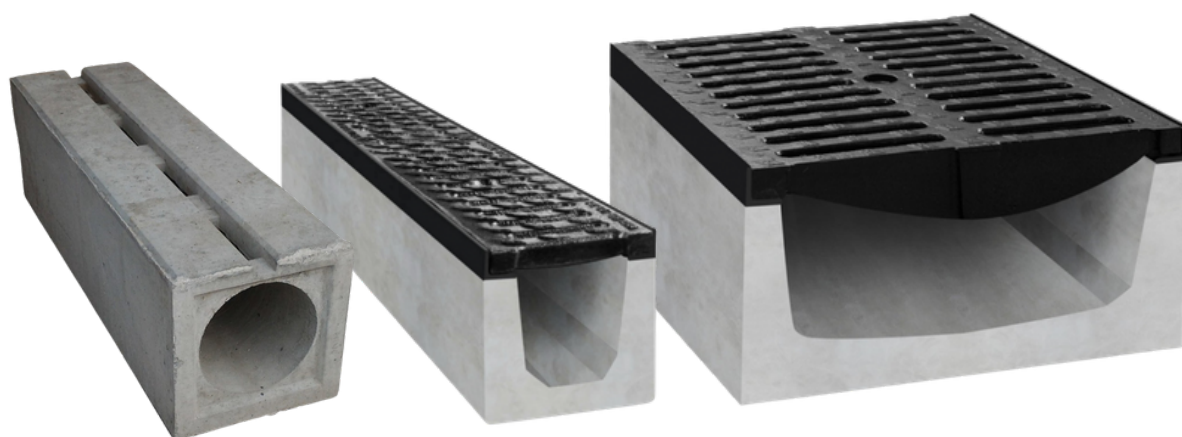


BETÓNOVÉ ODVODŇOVACIE ŽĽABY

Výrobky z betónu skladujte na rovnom, spevnenom a odvodnenom teréne, chráňte pred dažďom a mrazom.

Pokládku je vhodné vykonávať za priaznivých klimatických podmienok. Betónové žľaby a vpuste sa ukladajú na betónové lôžko, ktorého výška závisí od triedy zaťaženia žľabu/vpuste (pozri orientačnú tabuľku nižšie). Rovnaká hrúbka betónu musí byť aj z bokov, kde slúži ako opora proti pôsobeniu bočných síl, ktoré pôsobia na odvodňovací žľab napríklad pri prejazde automobilu.

Pokládku vykonávajte vždy v súlade s projektovou dokumentáciou a s ohľadom na miestne geologické podmienky a podkladové vrstvy.

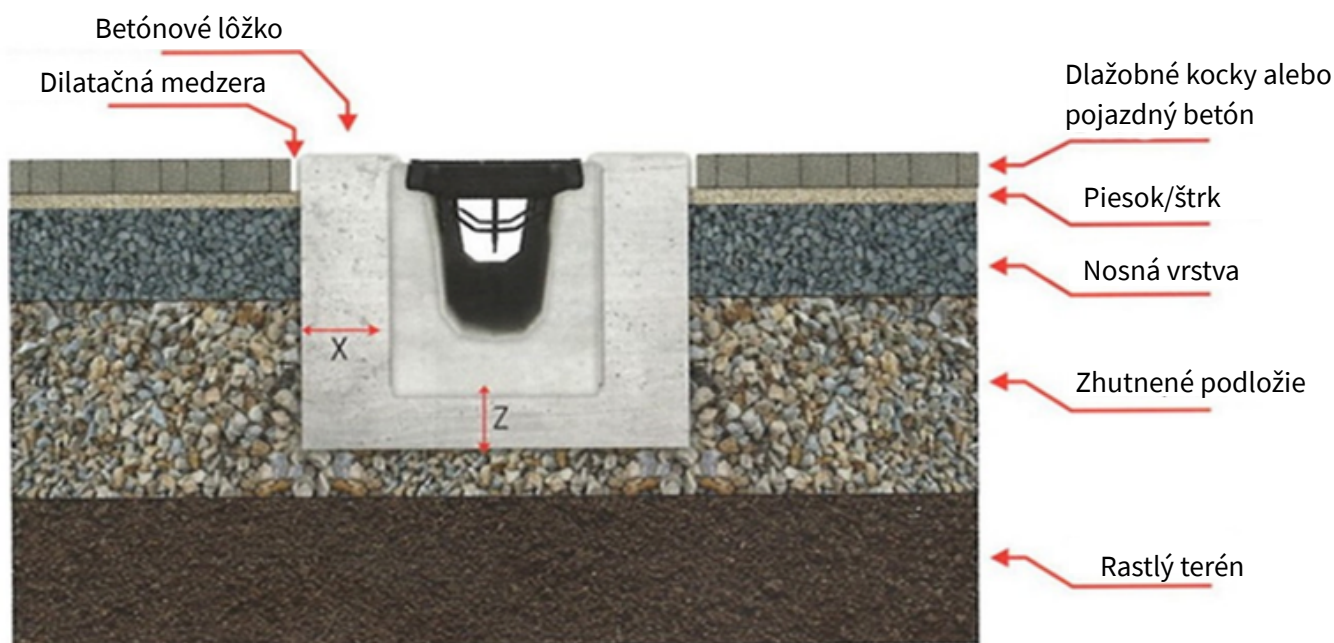

Odporúčaná vrstva betónového lôžka:

Trieda zaťaženia	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Rozmery betónovej vrstvy X (mm)	100	150	150	200	200	200
Rozmery betónovej vrstvy Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Trieda betónu pre betónovú vrstvu	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Pokládka:

1. Príprava podložia
2. Vytyčenie miesta vedenia kanalizácie pomocou kolíkov a vytyčovacej šnúry.
3. Vytvorenie jamy vhodnej dĺžky, šírky a hĺbky, aby bolo umožnené vytvorenie betónového základu pod žlabom a následne z bočných strán (min. 10 cm). Pri väčšom zaťažení je potrebné zohľadniť prípustné zaťaženie podložia alebo určiť prípustné zaťaženie dna výkopu, dodržať vyššie uvedené odporúčania pre danú triedu zaťaženia a minimálne kvalitatívne parametre betónu. Žlaby by mali byť uložené 3–5 mm pod úrovňou terénu.
4. Vytvorenie betónového základu na dne výkopovej jamy.
5. Uloženie žlabu na betónový základ. Po miernom zatuhnutí doplniť betónovú výplň aj z bokov žlabu, aby sa vytvorila požadovaná vrstva betónu okolo žlabu (podľa triedy zaťaženia).
6. V prípade potreby vyškárovať spoje rýchlotvrdnúcou maltou alebo nemrznúcim lepidlom.

Výrobca nezodpovedá za chyby a problémy vzniknuté nesprávnym skladovaním, nesprávnou inštaláciou alebo manipuláciou.

Napájanie betónových žlabov: