


NOTICE DE MONTAGE

COUVERTURE DE TOIT TRAPÉZOÏDALE ASA T25

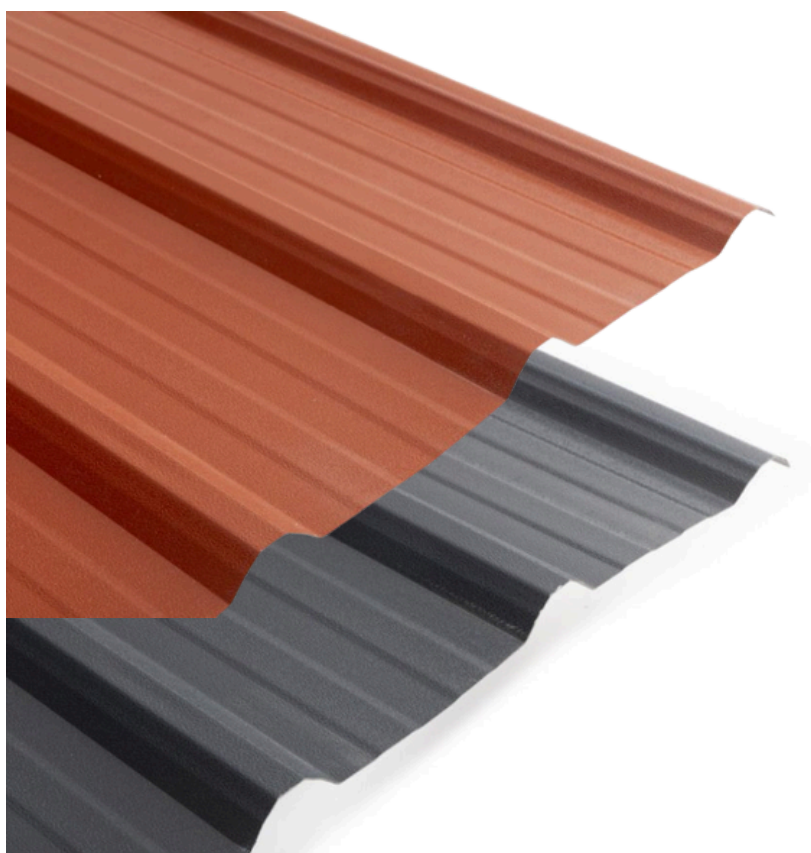

COUVERTURE DE TOIT TRAPÉZOÏDALE ASA T25

Avant l'installation de la couverture ASA T25, veuillez lire attentivement ces instructions de montage.

Installez la couverture conformément à la documentation de conception et technique, aux réglementations et normes de construction en vigueur, aux instructions de montage ainsi qu'aux lois physiques.

Outils nécessaires pour l'installation sur une structure en bois


- matériel de fixation (vis avec rondelle et capuchon d'étanchéité pour couverture T25)
- perceuse, visseuse sans fil
- meuleuse d'angle électrique
- casque de protection, gants de travail
- chaussures antidérapantes
- marqueur permanent
- niveau à bulle, mètre ruban

Les plaques de toiture ASA T25 sont destinées uniquement à une utilisation sur des toitures inclinées. La pente du toit doit être de min. 20°.

Les plaques sont généralement posées sur une structure en bois, avec un entraxe des liteaux (supports, 60 × 40 mm) de max. 400 mm.



Les plaques sont posées avec un recouvrement d'une onde (latérale) (voir illustration).

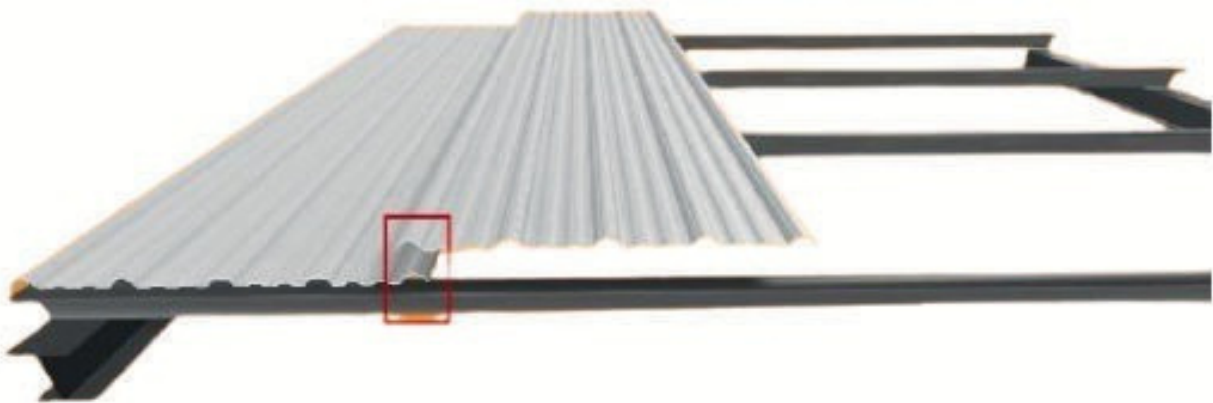


Le recouvrement vertical des plaques (raccord longitudinal) doit être d'au moins 150 mm. Veillez toujours à ce que le liteau soit positionné au centre sous le recouvrement.

Sur la partie inférieure (au niveau de l'avant-toit), les plaques peuvent dépasser la structure de max. 150 mm.

Les trous de fixation dans les plaques doivent être pré-perçés. Le trou percé doit être d'environ 2 à 3 mm plus grand que le diamètre de la vis.

Lors de la pose, procédez dans l'ordre indiqué sur l'illustration. Vous pouvez commencer à droite ou à gauche, mais respectez toujours la séquence de pose.

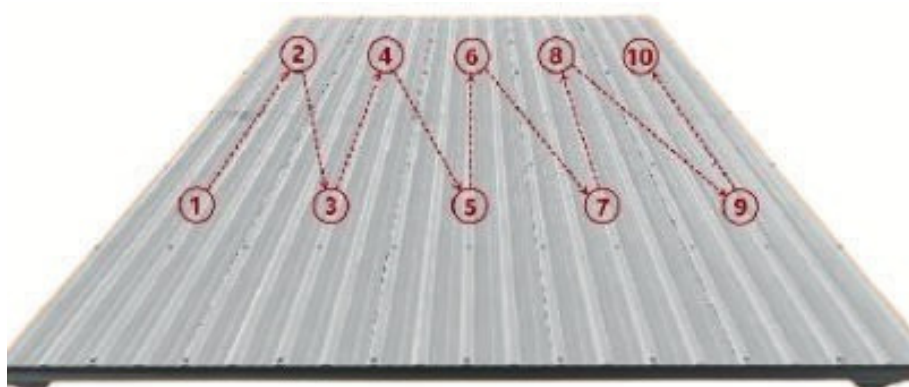

Choisissez le matériel de fixation en fonction du matériau du support. Pour une fixation sur un support en bois, utilisez des vis avec rondelles pour couverture ASA T25 (avec capuchon d'étanchéité). La consommation de vis est d'environ 12 pcs/m² – la fixation se fait une onde sur deux.

Les vis de fixation sont appliquées uniquement au sommet de l'onde. L'application dans d'autres parties de la couverture est interdite. Une application incorrecte des vis annule la garantie du produit.



Un faîtage est utilisé pour couvrir le sommet du toit. Pour sa fixation, des vis avec rondelles pour couverture ASA T25 sont utilisées.