

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HULLÁMOS TETŐFEDÉS ASA ONDUMA




HULLÁMOS TETŐFEDÉS ASA ONDUMA

Az ASA Onduma tetőfedés telepítése előtt olvassa el ezt a szerelési útmutatót.

A tetőfedést a terv- és technológiai dokumentációval, a hatályos építési előírásokkal és szabványokkal, a szerelési útmutatóval és a fizikai törvényekkel összhangban kell telepíteni.

A fa szerkezetre történő telepítéshez szükséges eszközök

- rögzítőanyag (csavarok alátéttel és tömítő kupakkal a Onduma tetőfedéshez)
- fúrógép, akkumulátoros csavarozó
- elektromos sarokcsiszoló
- védősisak, munkakesztyű
- csúszásmentes lábbeli
- permanens jelölő
- vízmérték, mérőszalag

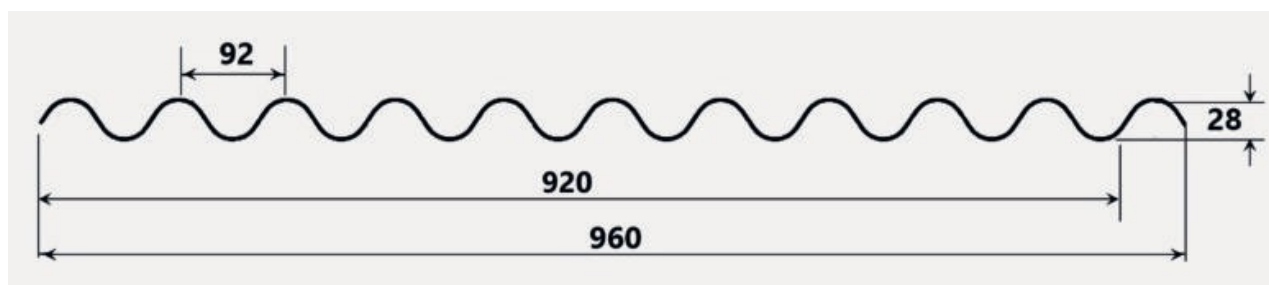


Az ASA Onduma tetőlemezek kizárólag ferde tetőkön történő használatra szolgálnak. A tető hajlásszöge min. 20° kell legyen.

Az Onduma tetőlemezeket általában fa szerkezetre szerelik, ahol a tetőléc kiosztása (tartók, 60 × 40 mm) max. 500 mm lehet.




A lemezeket egy hullám átfedésével kell elhelyezni (lásd a rajzot).

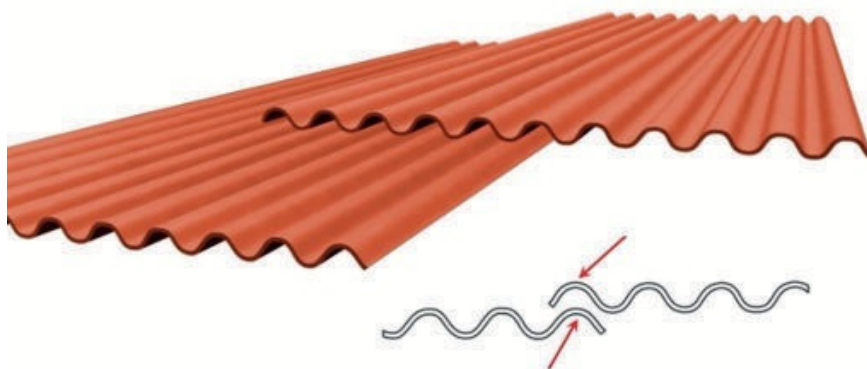


A lemezek függőleges átfedésének (hosszirányú csatlakozás) legalább 150 mm-nek kell lennie. Mindig ügyeljen arra, hogy a tetőléc az átfedés alatt középen helyezkedjen el (lásd az ábrát).



Az alsó oldalon (az eresznél) az Onduma lemezek legfeljebb 150 mm-rel lóghatnak túl a szerkezeten.

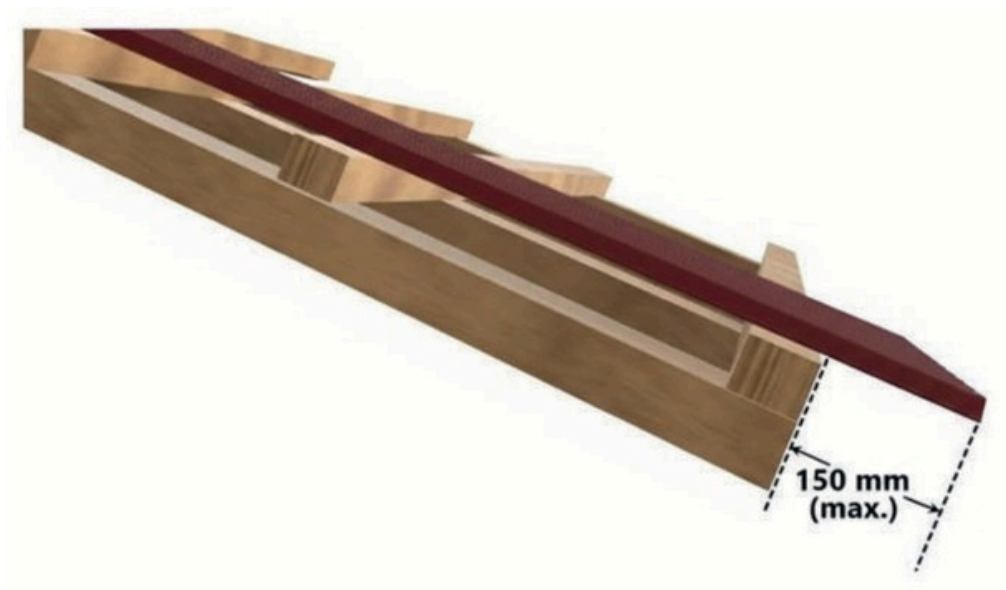


A szerelés során kövesse az ábrán jelölt sorrendet. A kezdés történhet jobbról vagy balról, de mindig tartsa be a lerakási sorrendet.

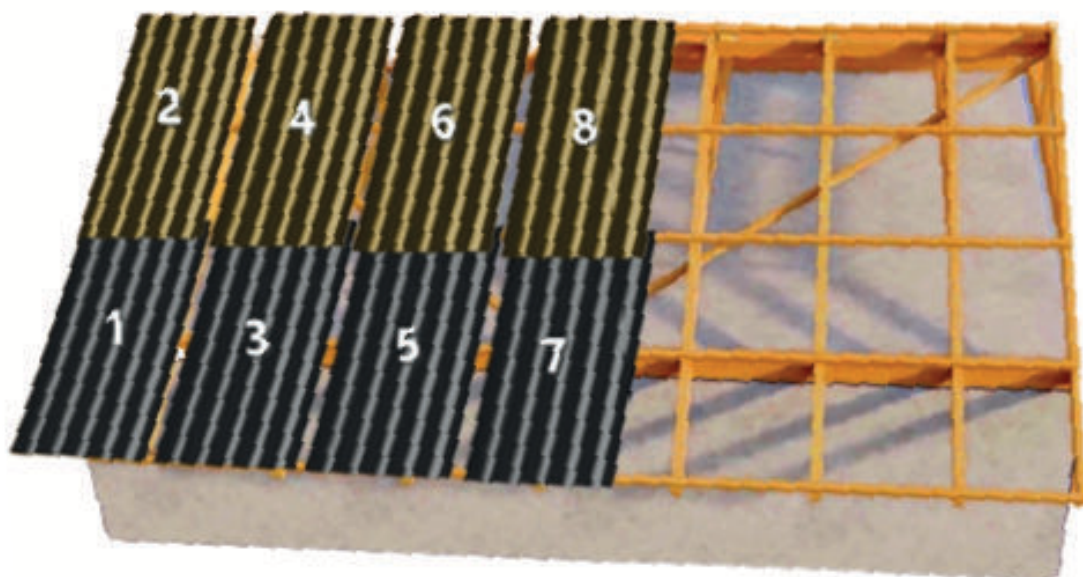


A rögzítést (a csavarok elhelyezését) az ábra szerint kell elvégezni.

A rögzítőanyagot az aljzat anyagának megfelelően válassza ki. Fa aljzatra történő rögzítés esetén használjon alátétes csavarokat Onduma tetőfedéshez (tömítő kupakkal). A csavarigény kb. 12 db/m².

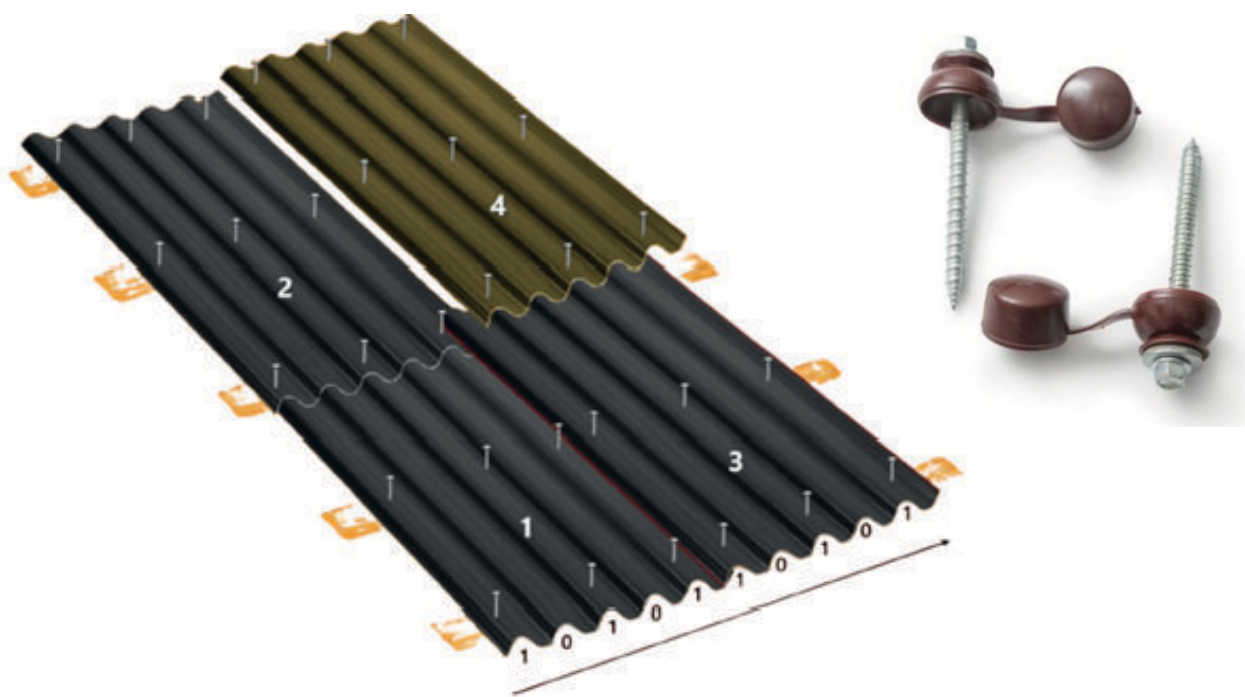

A rögzítőcsavarokat csak a hullám tetején szabad alkalmazni. A tetőfedés más részein történő alkalmazás nem megengedett. A csavarok helytelen alkalmazása a termék garanciájának megszűnését eredményezi.

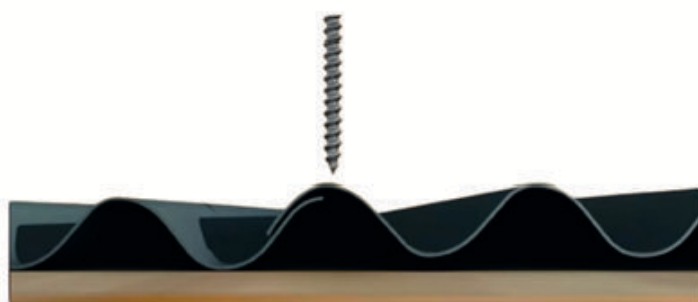

A rögzítő furatokat elő kell fúrni a lemezekben. A furat átmérője kb. 2–3 mm-rel legyen nagyobb, mint a csavar átmérője.

A tetőgerinc lefedésére Onduma gerincelemet használnak. A rögzítéshez Onduma tetőfedéshez való alátétes csavarokat használnak.