


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

ÎNVELITOARE DE ACOPERIȘ TRAPEZOIDALĂ ASA T25

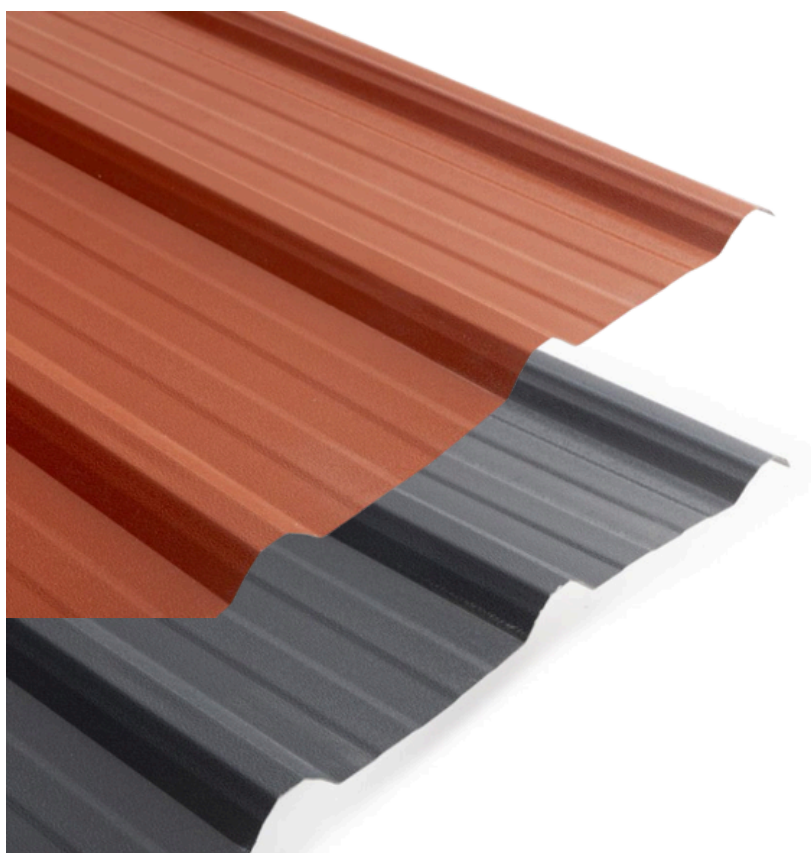

ÎNVELITOARE DE ACOPERIȘ TRAPEZOIDALĂ ASA T25

Înainte de instalarea învelitorii ASA T25, citiți acest manual de montaj.

Instalarea învelitorii trebuie realizată în conformitate cu documentația de proiectare și tehnologică, cu reglementările și normele de construcție în vigoare, cu instrucțiunile de montaj și cu legile fizicii.

Unelte necesare pentru instalarea pe o structură din lemn


- material de fixare (șuruburi cu șaibă și capac de etanșare pentru învelitoarea T25)
- mașină de găurit, șurubelniță electrică
- polizor unghiular electric
- cască de protecție, mănuși de lucru
- încălțăminte antiderapantă
- marker permanent
- nivela cu bulă, ruletă

Plăcile de acoperiș ASA T25 sunt destinate exclusiv utilizării pe acoperișuri înclinate. Panta acoperișului trebuie să fie min. 20°.

Plăcile sunt de obicei montate pe o structură din lemn, unde distanța dintre șipci (suporturi, 60 × 40 mm) trebuie să fie max. 400 mm.



Plăcile se montează cu o suprapunere de o undă (laterală) (vezi imaginea).

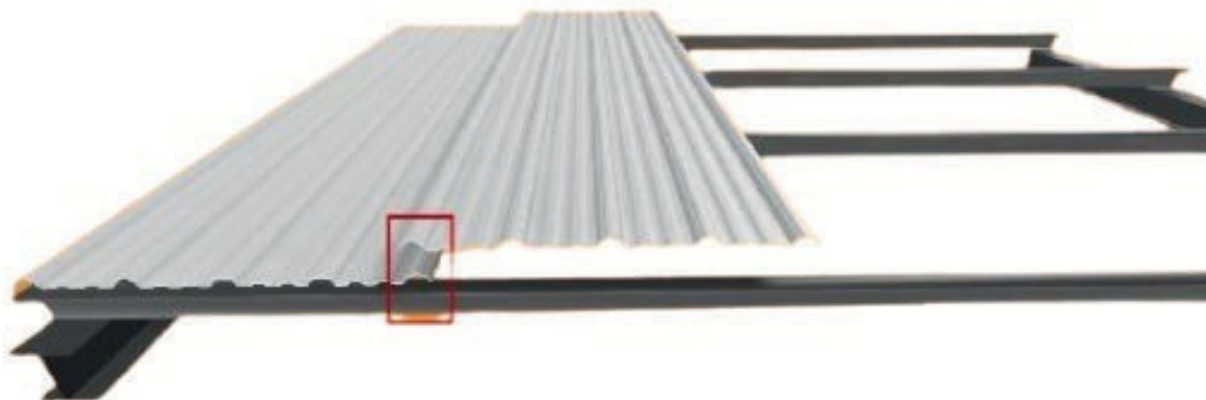


Suprapunerea verticală a plăcilor (îmbinare longitudinală) trebuie să fie de cel puțin 150 mm. Asigurați-vă întotdeauna că șipca este poziționată la mijloc sub suprapunere.

Pe partea inferioară (la streășină), plăcile pot depăși structura cu max. 150 mm.

Găurile de fixare în plăci trebuie preforate. Gaura trebuie să fie cu aprox. 2–3 mm mai mare decât diametrul șurubului.

În timpul montajului, urmați ordinea indicată în imagine. Puteți începe din dreapta sau din stânga, dar respectați întotdeauna ordinea de montaj.

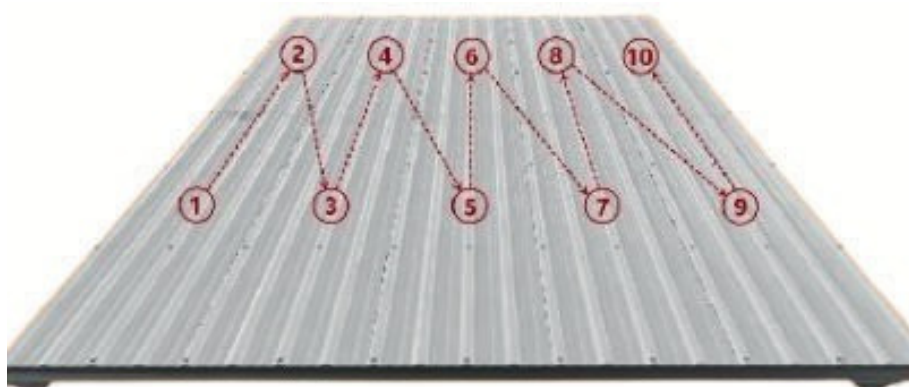

Alegeți materialul de fixare în funcție de materialul suportului. La fixarea pe suport din lemn, utilizați șuruburi cu șaibă pentru învelitoare ASA T25 (cu capac de etanșare). Consumul de șuruburi este de aprox. 12 buc./m² – fixarea se face la fiecare a doua undă.

Șuruburile de fixare se aplică doar pe creasta undei. Aplicarea în alte părți ale învelitorii nu este permisă. Aplicarea incorectă a șuruburilor duce la pierderea garanției produsului.



Pentru acoperirea coamei acoperișului se utilizează un element de coamnă. Pentru fixare se folosesc șuruburi cu șaibă pentru învelitoare ASA T25.