


FICHA TÉCNICA

BALDOSA DE CÉSPED COVERGRID PROFI

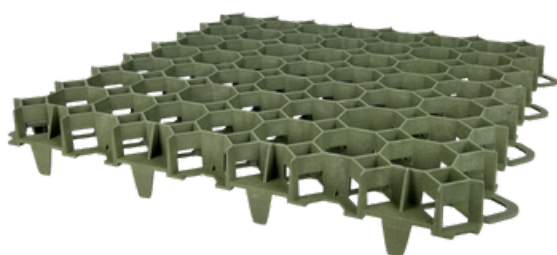

BALDOSA DE CÉSPED COVERGRID PROFI

La loseta de refuerzo para césped Covergrid Profi fabricada en plástico resistente es adecuada para la estabilización del terreno, especialmente en accesos, zonas de aparcamiento y superficies peatonales. La cara superior cuenta con salientes antideslizantes, mientras que la parte inferior está equipada con púas de fijación. Los sistemas de encaje perimetrales permiten una fácil unión de las losetas individuales.

- Instalación sencilla
- Capacidad de carga de hasta 400 t/m²
- Material de alta calidad
- Disponible en dos colores

Características técnicas

Material	Plástico reciclado
Dimensiones	470 × 470 mm (± 3 %)
Color	Negro, verde*
Altura	39 mm (sin púas), 62 mm (con púas) (± 3 %)
Número de celdas	49
Peso	aprox. 1 kg/unidad
Porcentaje de superficie libre	94%
Carga máxima	400 t/m ²

* El tono de verde puede variar entre las piezas suministradas. Se trata de una característica típica de la producción a partir de materiales reciclados y no afecta a la calidad ni a las prestaciones del producto.

Instalación

Retire una cantidad adecuada de tierra según la capacidad de carga requerida, aprox. 20 a 40 cm. Nivela toda la superficie y compáctela con una placa vibratoria o rodillo. Aplique una capa de grava con granulometría adecuada de 10 a 20 cm y compacte nuevamente. Para evitar el crecimiento de malas hierbas, utilice una capa de geotextil. Aplique una última capa de grava-arena de aproximadamente 4 cm y nivela. Coloque las losetas desde el punto más bajo hacia el más alto. Tras cubrir toda el área prevista, compruebe cuidadosamente la estabilidad de cada loseta individual. Rellene la pavimentación para césped con tierra o grava. La capa final del material de relleno debe estar adecuadamente compactada y alcanzar el borde superior de la loseta. Esto significa que el nivel del relleno no debe ser inferior a la altura/borde de la loseta. Ignorar este requisito puede, en casos excepcionales con cargas elevadas, provocar la rotura de las losetas. Si el relleno se asienta con el tiempo, debe reponerse.