


INSTRUKCJA MONTAŻU

TRAPEZOWE POKRYCIE DACHOWE ASA T25

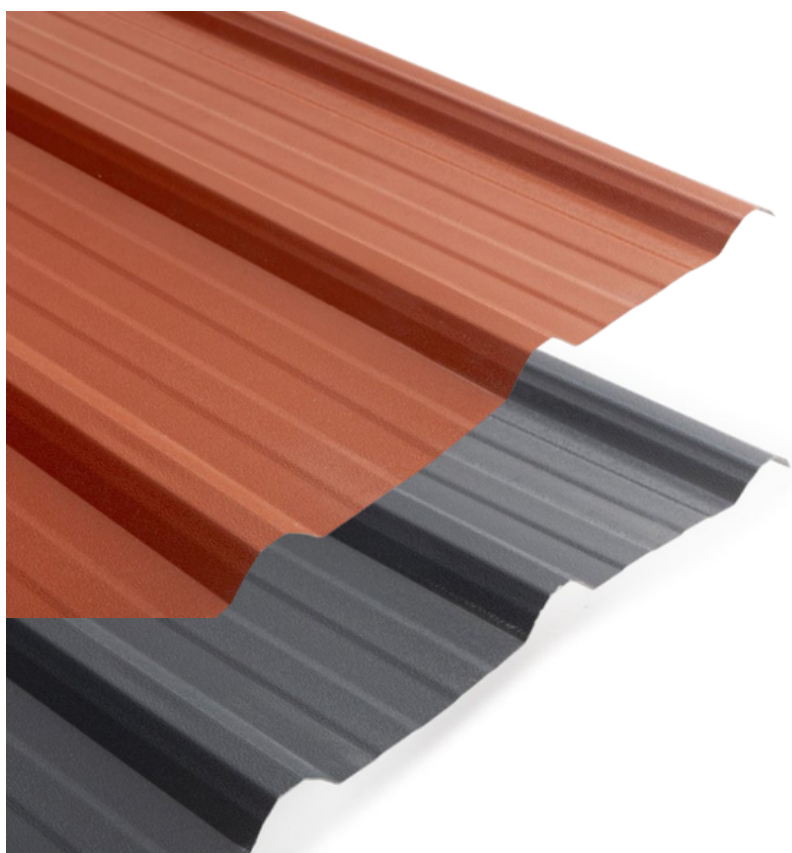

TRAPEZOWE POKRYCIE DACHOWE ASA T25

Przed instalacją pokrycia ASA T25 należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu.

Montaż pokrycia należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i technologiczną, obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami, instrukcją montażu oraz prawami fizyki.

Narzędzia potrzebne do instalacji na konstrukcji drewnianej


- materiał mocujący (wkrety z podkładką i zaślepką uszczelniającą do pokrycia T25)
- wiertarka, wkrętarka akumulatorowa
- szlifierka kątowa elektryczna
- kask ochronny, rękawice robocze
- obuwie antypoślizgowe
- marker permanentny
- poziomica, miarka zwijana

Płyty dachowe ASA T25 są przeznaczone wyłącznie do stosowania na dachach skośnych. Nachylenie dachu musi wynosić min. 20°.

Płyty dachowe są zazwyczaj układane na konstrukcji drewnianej, przy czym rozstaw łąt dachowych (podpór, 60 × 40 mm) musi wynosić maks. 400 mm.



Płyty układa się z zakładem jednej (skrajnej) fali (patrz rysunek).

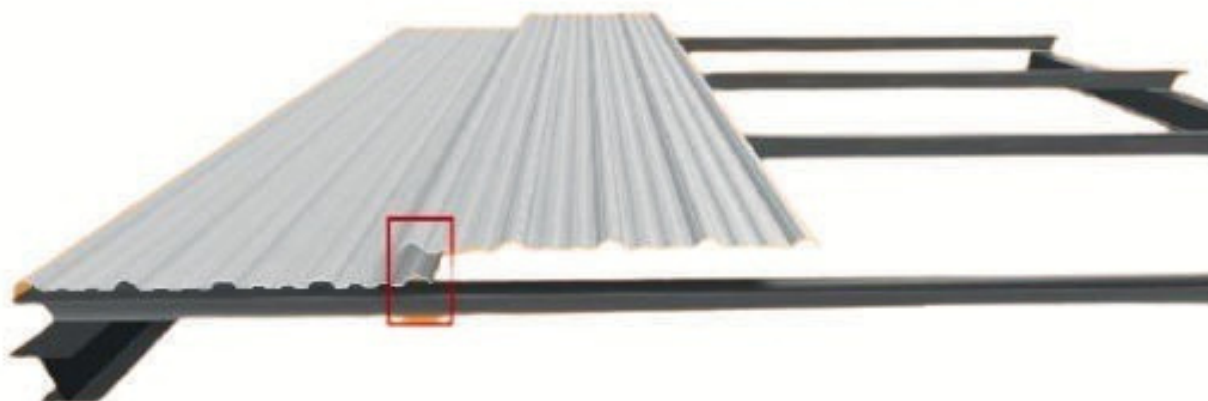


Pionowe zakładanie płyt (połączenie wzdłużne) musi wynosić co najmniej 150 mm. Zawsze należy upewnić się, że łąta znajduje się pośrodku pod zakładem.

Na dolnej krawędzi (przy okapie) płyty mogą wystawać poza konstrukcję maksymalnie o 150 mm.

Otwory montażowe w płytach należy wcześniej nawiercić. Otwór powinien być o ok. 2–3 mm większy niż średnica wkrętu.

Podczas montażu postępuj zgodnie z kolejnością przedstawioną na rysunku. Można rozpocząć od prawej lub lewej strony, jednak zawsze należy zachować kolejność układania.

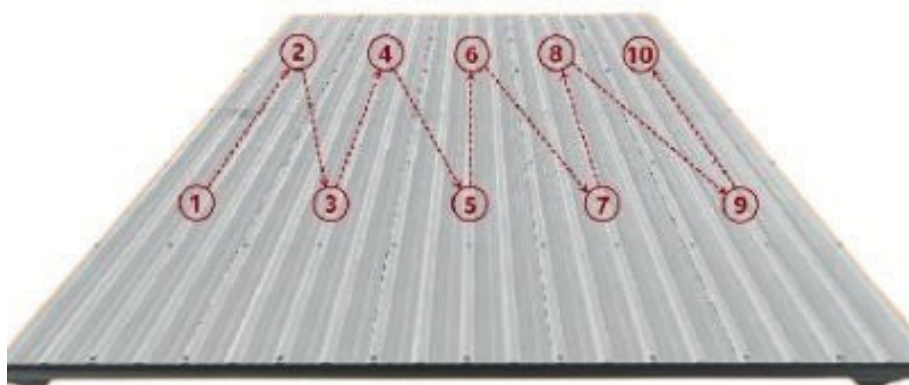

Materiał mocujący dobieraj w zależności od rodzaju podłoża. Przy mocowaniu do podłoża drewnianego użyj wkrętów z podkładką do pokrycia ASA T25 (z zaślepką uszczelniającą). Zużycie wkrętów wynosi ok. 12 szt./m² – mocowanie co drugą falę.

Wkręty mocujące należy stosować wyłącznie na szczycie fali. Stosowanie w innych częściach pokrycia jest niedopuszczalne. Nieprawidłowe zastosowanie wkrętów powoduje utratę gwarancji produktu.



Do zakrycia kalenicy dachu służy gąsior. Do jego mocowania stosuje się wkręty z podkładką do pokrycia ASA T25.