

MONTERINGSVEJLEDNING

BØLGEPLADE ASA ONDUMA




BØLGEPLADE ASA ONDUMA

Læs denne monteringsvejledning, før du installerer ASA Onduma tagdækningen.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med projekt- og teknisk dokumentation, gældende byggregler og standarder, monteringsvejledningen samt de fysiske love.

Nødvendigt værktøj til installation på en trækonstruktion

- fastgørelsesmateriale (skrue med skive og tætningshætte til Onduma tagdækning)
- boremaskine, akku-skruetrækker
- elektrisk vinkelsliber
- beskyttelseshjelm, arbejdshandsker
- skridsikkert fodtøj
- permanent marker
- vaterpas, målebånd

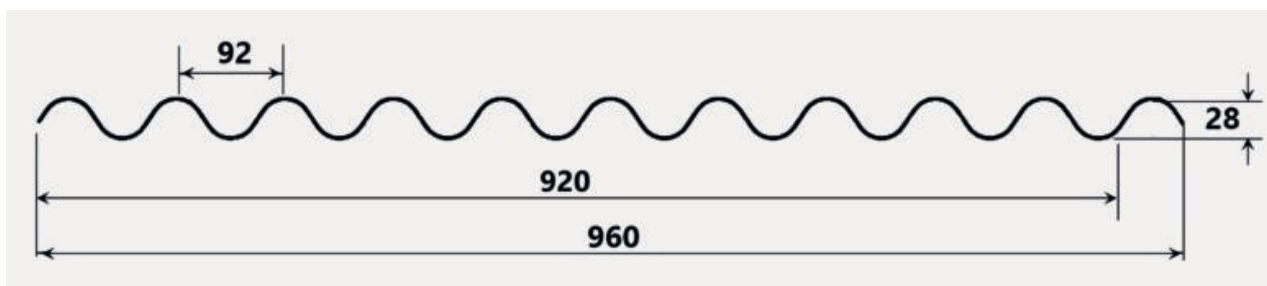


ASA Onduma tagplader er kun beregnet til brug på skrå tage. Taghældningen skal være min. 20°.

Onduma tagplader monteres normalt på en trækonstruktion, hvor afstanden mellem taglægterne (understøtninger, 60 × 40 mm) skal være maks. 500 mm.




Pladerne lægges med overlap af én bølge (se tegning).

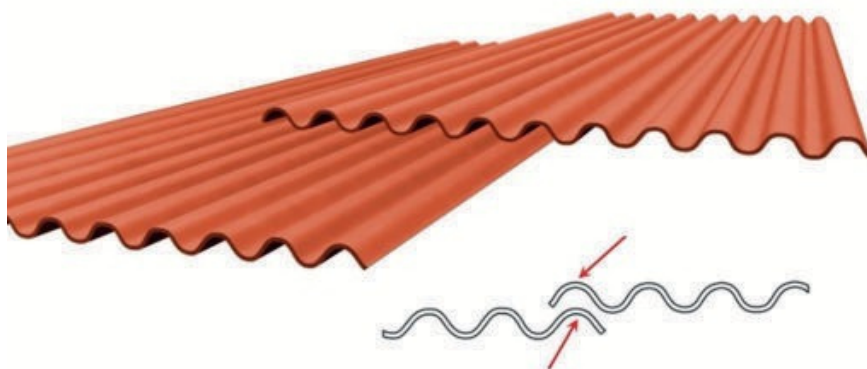


Den lodrette overlapning af pladerne (længdesamling) skal være mindst 150 mm. Sørg altid for, at lægten er placeret midt under overlapningen (se illustration).



På undersiden (ved tagrenden) må Onduma-plader maksimalt rage 150 mm ud over konstruktionen.

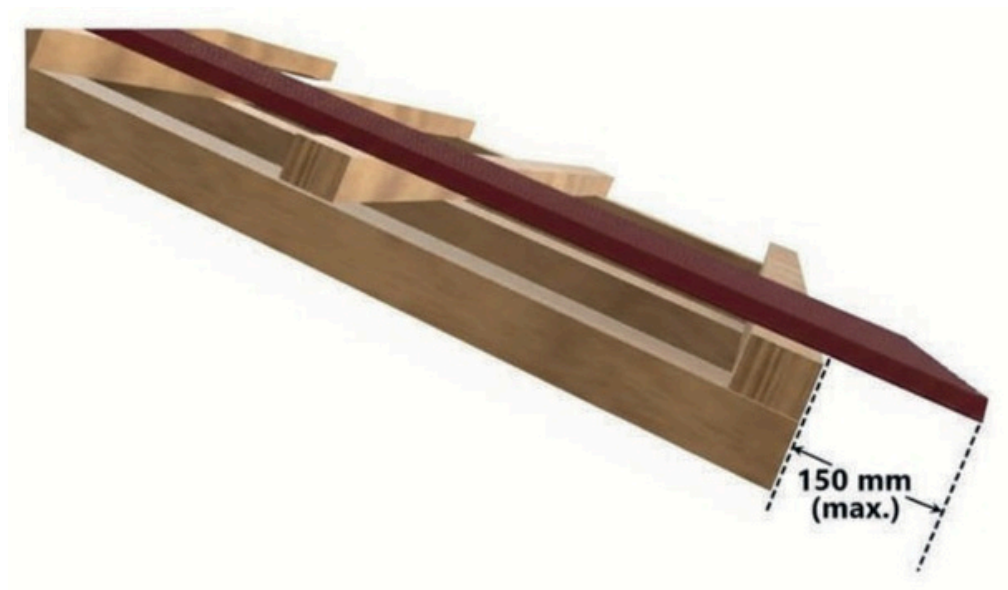


Følg rækkefølgen vist på illustrationen under installationen. Du kan starte fra højre eller venstre, men følg altid lægningsrækkefølgen.

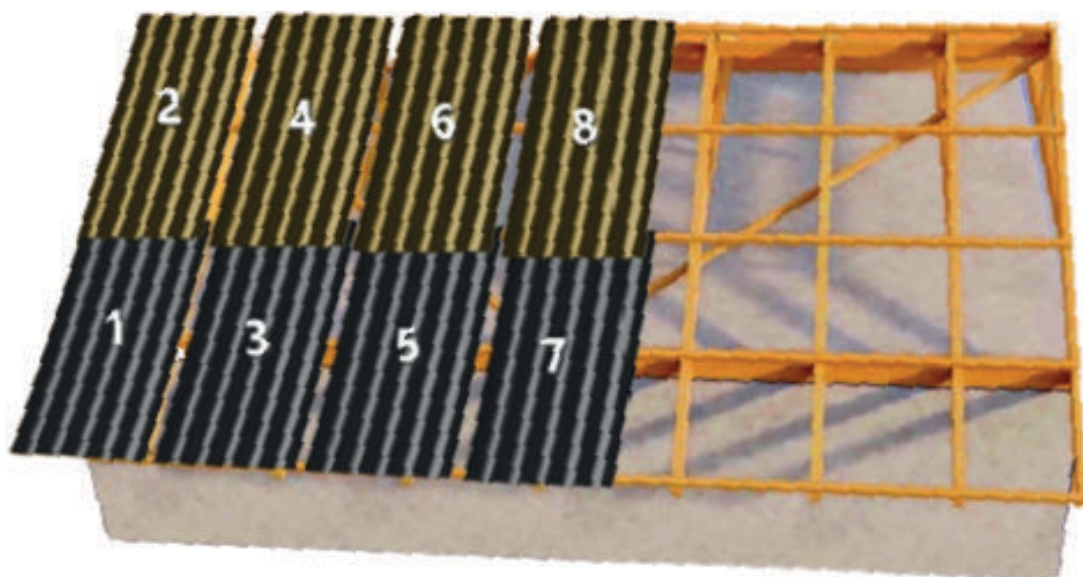


Fastgørelse (placering af skruer) skal udføres i henhold til tegningen.

Vælg fastgørelsesmateriale med hensyn til underlagets materiale. Ved fastgørelse på et træunderlag anvendes skruer med skive til Onduma tagdækning (med tætningshætte). Forbruget er ca. 12 stk./m².

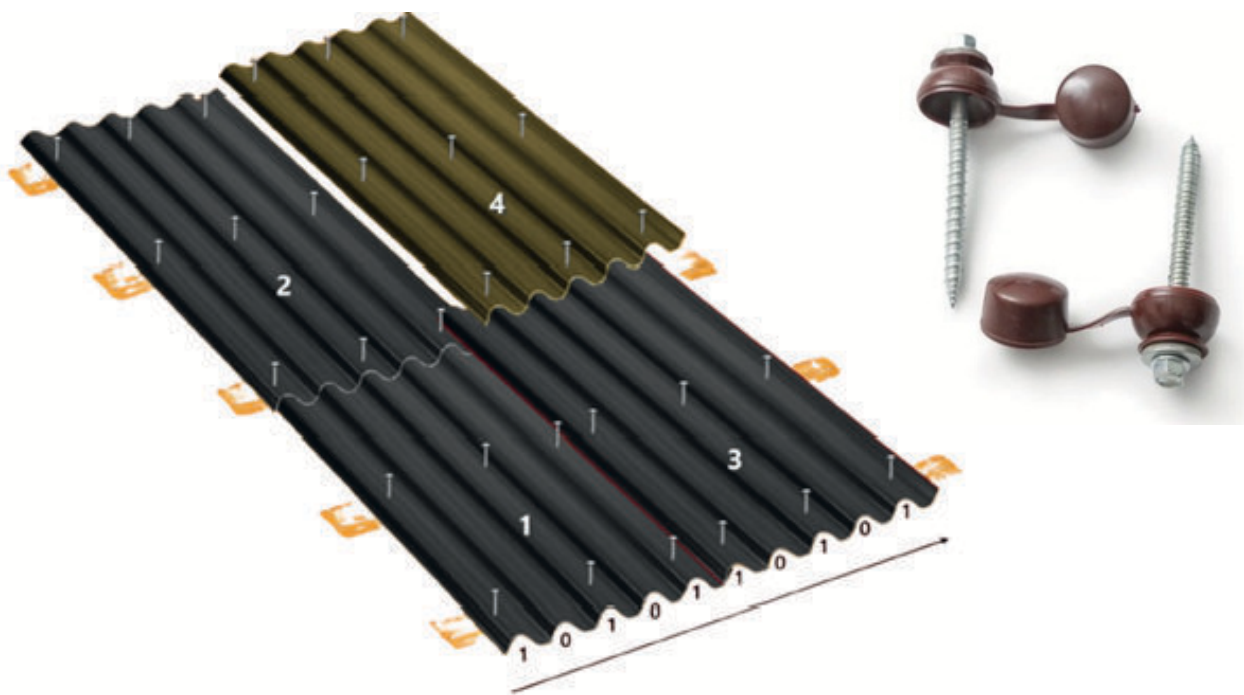

Fastgørelsesskruer må kun monteres på bølgetoppen. Montering på andre dele af tagdækningen er ikke tilladt. Forkert montering af skruer medfører bortfald af produktgarantien.

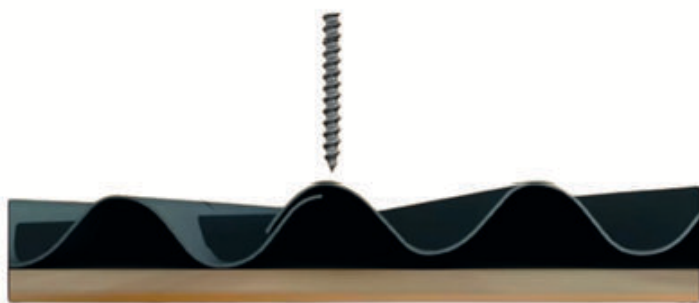

Fastgørelsesshuller i pladerne skal forbores. Borehullet skal være ca. 2–3 mm større end skruens diameter.

Til afdækning af tagryggen anvendes en Onduma-rygning. Til fastgørelse anvendes skruer med skive til Onduma tagdækning.