

UPUTE ZA MONTAŽU

VALOVITA KROVNA PLOČA ASA ONDUMA




VALOVITA KROVNA PLOČA ASA ONDUMA

Prije ugradnje pokrova ASA Onduma pročitajte ove upute za montažu.

Ugradnju pokrova izvodite u skladu s projektnom i tehnološkom dokumentacijom, važećim građevinskim propisima i normama, uputama za montažu te fizikalnim zakonima.

Potreban alat za ugradnju na drvenu konstrukciju

- pričvrsni materijal (vijci s podloškom i brtvenim poklopcem za pokrov Onduma)
- bušilica, aku odvijač
- električna kutna brusilica
- zaštitna kaciga, radne rukavice
- protuklizna obuća
- trajni marker
- libela, metar na razvlačenje

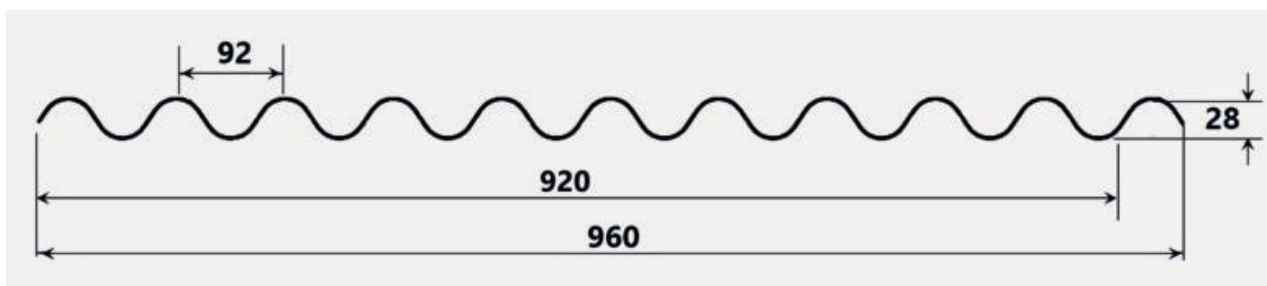


Krovne ploče ASA Onduma namijenjene su isključivo za uporabu na kosim krovovima. Nagib krova mora biti min. 20°.

Ploče Onduma se obično postavljaju na drvenu konstrukciju, pri čemu razmak krovnih letvi (podupirača, 60 × 40 mm) mora biti max. 500 mm.




Ploče se polažu s preklapanjem jednog vala (vidi nacrt).

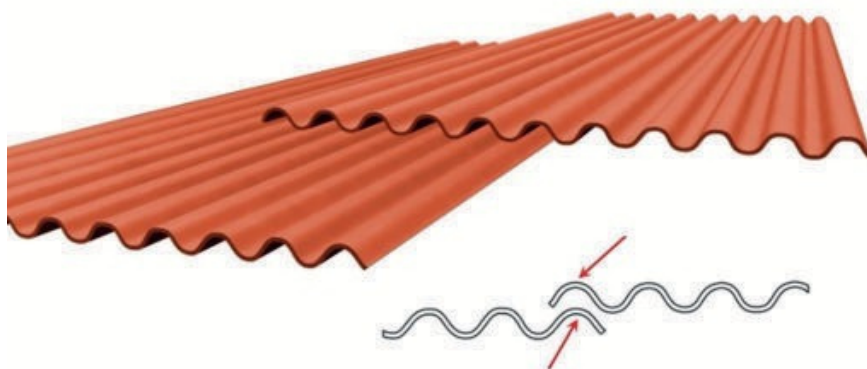


Okomito preklapanje ploča (uzdužno spajanje) mora biti najmanje 150 mm. Uvijek osigurajte da je letva u sredini ispod preklopa (vidi sliku).



Na donjoj strani (kod strehe) ploče Onduma mogu prelaziti konstrukciju maksimalno 150 mm.

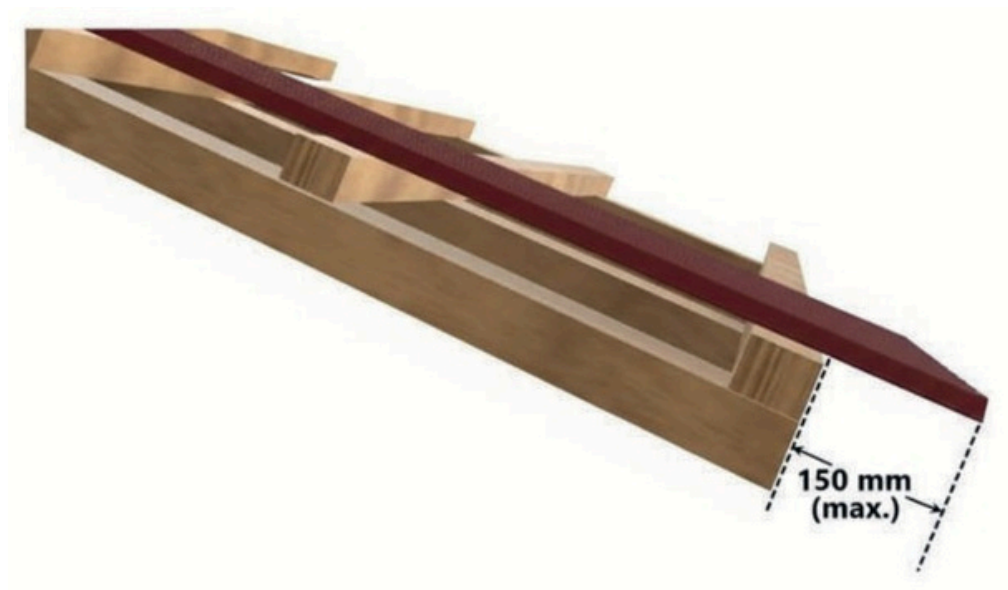


Tijekom ugradnje postupajte prema redoslijedu prikazanom na slici. Možete započeti s desne ili lijeve strane, ali uvijek poštujujte redoslijed ugradnje.

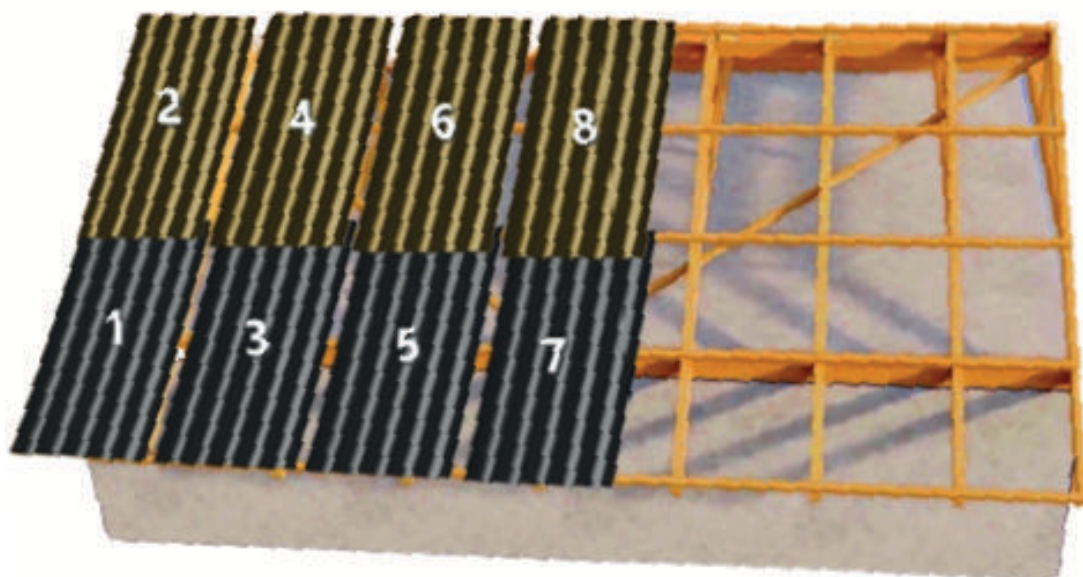


Pričvršćivanje (raspored vijaka) izvedite prema nacrtu.

Pričvrсни materijal birajte s obzirom na materijal podloge. Pri pričvršćivanju na drvenu podlogu koristite vijke s podloškom za pokrov Onduma (s brtvenim poklopcem). Potrošnja vijaka je cca 12 kom/m².

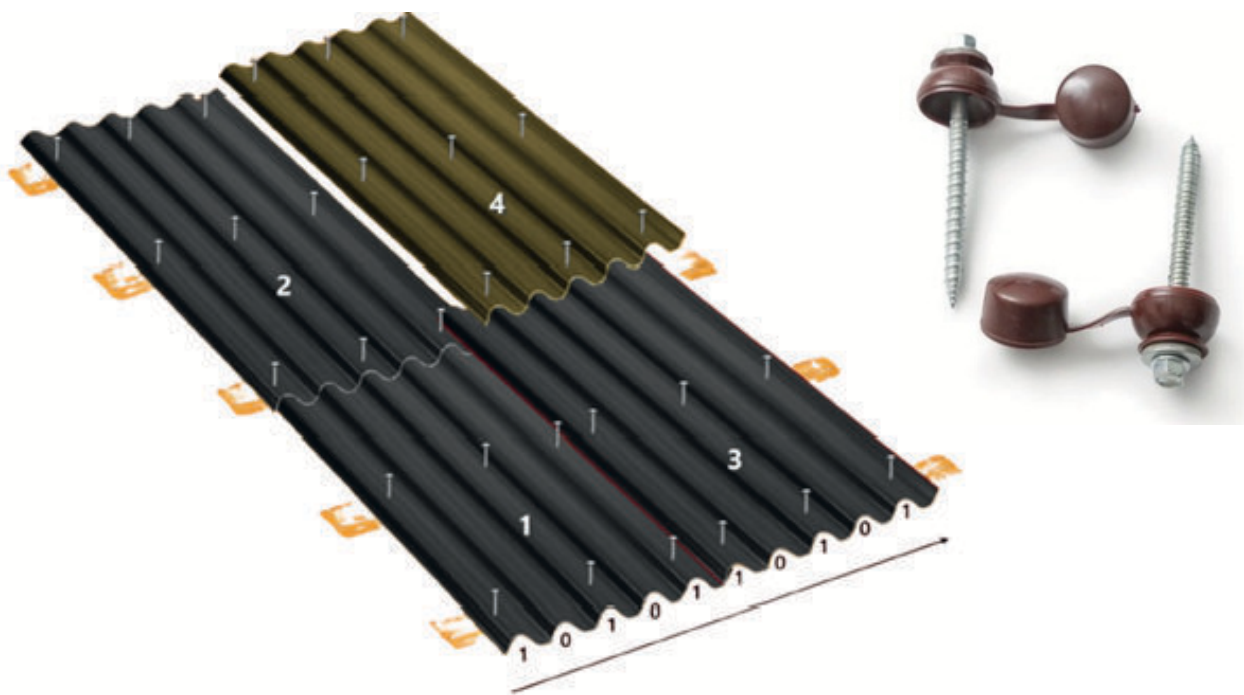

Pričvrсни vijci primjenjuju se samo na vrhu vala. Primjena na drugim dijelovima pokrova nije dopuštena. Neispravna primjena vijaka poništava jamstvo na proizvod.

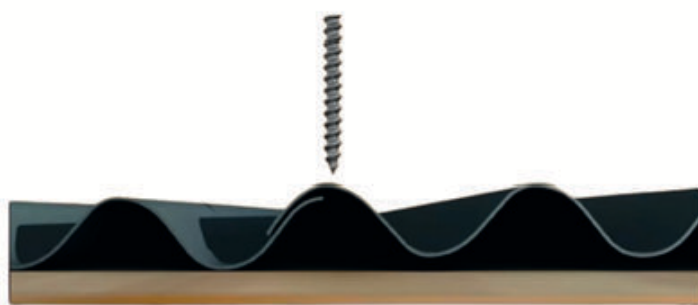

Pričvrсне rupe u pločama potrebno je prethodno izbušiti. Izbušena rupa treba biti oko 2–3 mm veća od promjera vijka.

Za pokrivanje sljemena krova koristi se sljemenjak Onduma. Za njegovo pričvršćivanje koriste se vijci s podloškom za pokrov Onduma.