

FICHE TECHNIQUE

PROFIL DE FINITION POUR CARRELAGE EXTÉRIEUR END-FIX



PROFIL DE FINITION POUR CARRELAGE EXTÉRIEUR END-FIX


Profil de finition de jardin en PVC offrant de multiples possibilités d'utilisation.

Le profil permet l'installation de pavés sans utiliser de bordure en béton. Il permet ainsi de créer une transition esthétique très recherchée entre le pavage et d'autres surfaces telles que la pelouse, le gravier, l'écorce de paillage, etc. L'installation est simple par rapport au bétonnage des bordures. Le profil permet de créer un joint de dilatation droit, précis et long. La hauteur du nez est de 35 mm. Le profil est perforé des deux côtés pour la fixation avec des clous. Les profils sont fabriqués en PVC de haute qualité et très résistant, offrant une excellente résistance aux alcalis et aux rayons UV. Le PVC moderne ne contient pas de stabilisateurs à base de plomb.

- Finition des pavages sans utilisation de béton ni de bordures en béton
- Bordure invisible au jardin – délimitation discrète des pelouses
- Bordurage du pavage avec d'autres surfaces
- Remplissage et guidage précis des joints de pavage
- Bordurage flexible des allées
- Finition des dalles engazonnables
- Séparation de deux zones de jardin
- Utilisation professionnelle et amateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC recyclé
Couleur	Gris
Largeur	74,5 mm
Longueur	2,0 m
Hauteur	35 mm

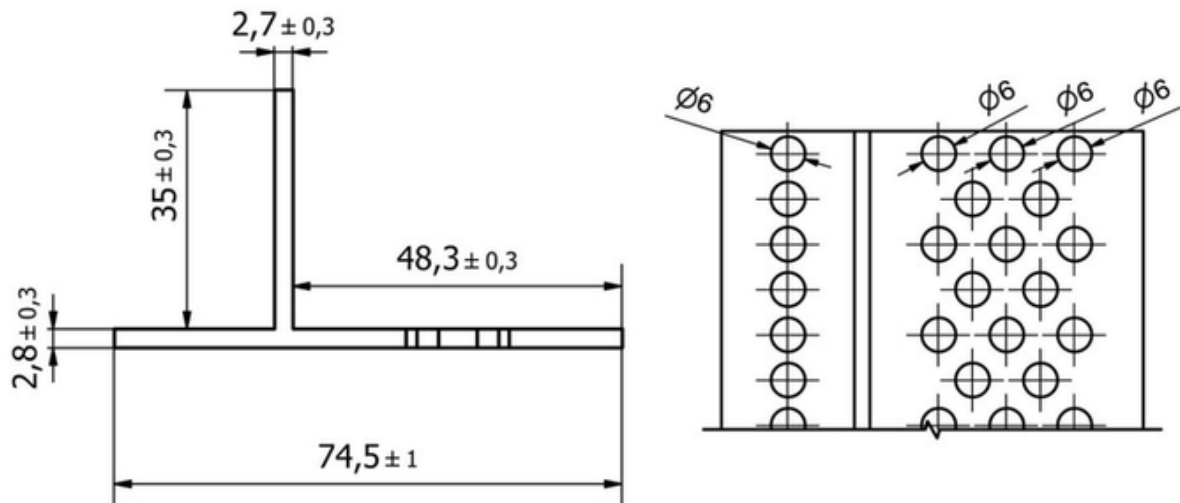

Emballage et stockage

Protégé par un film étirable. Stockage et transport dans un endroit sec et couvert à des températures comprises entre 5 °C et 30 °C, toujours en position horizontale.

Montage

Sur le support préparé (conformément à la procédure de pose des pavés et à la préparation correcte du support), le profil de finition RET-FIX est installé selon les dimensions requises du pavage. Les profils RET-FIX sont ancrés à l'aide de clous en plastique ou en acier, par exemple 5×150 mm, selon le type de support. Le nombre de points d'ancrage est d'environ 5 clous par mètre de profil, voire davantage en fonction des conditions locales et du support. La pose du pavage se poursuit ensuite selon la méthode standard.