


MONTAGEHANDLEIDING

ASA

TRAPEZIUMDAKBEDEKKING

T25

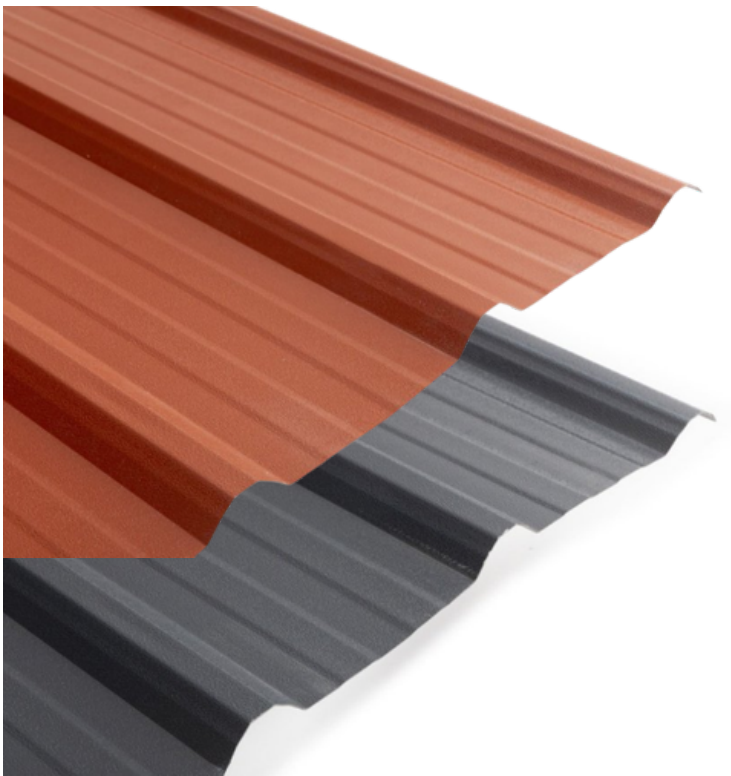

ASA TRAPEZIUMDAKBEDEKKING T25

Lees vóór de installatie van de ASA T25 dakbedekking deze montagehandleiding zorgvuldig door.

Voer de installatie uit in overeenstemming met de ontwerp- en technische documentatie, de geldende bouwvoorschriften en normen, de montage-instructies en de natuurkundige wetten.

Benodigd gereedschap voor installatie op een houten constructie


- bevestigingsmateriaal (schroeven met ring en afdichtkap voor T25 dakbedekking)
- boormachine, accuschroevendraaier
- elektrische haakse slijper
- veiligheidshelm, werkhandschoenen
- antislipschoenen
- permanente marker
- waterpas, rolmaat

ASA T25 dakplaten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op hellende daken. De dakhelling moet min. 20° zijn.

De dakplaten worden meestal op een houten constructie geplaatst, waarbij de afstand tussen de daklatten (ondersteuning, 60 × 40 mm) max. 400 mm mag bedragen.



De platen worden gelegd met een overlap van één (rand)golf (zie afbeelding).

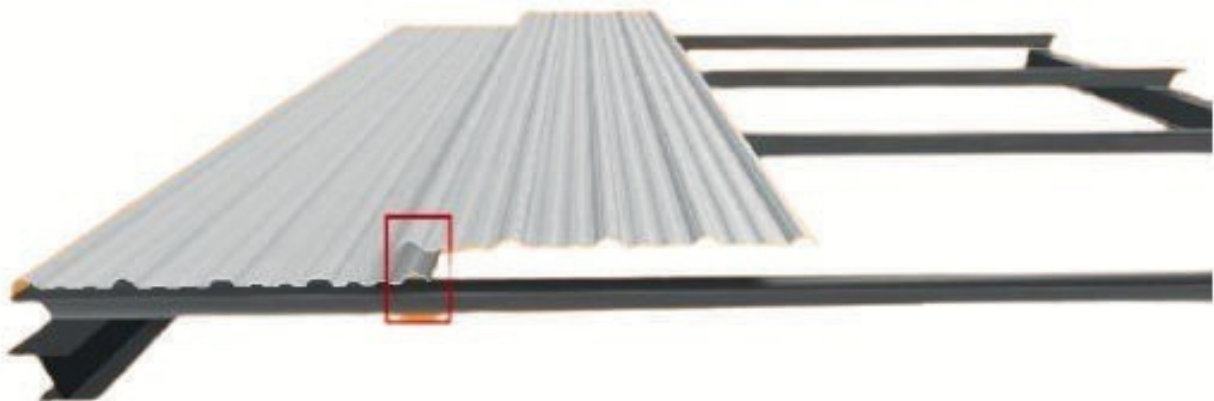


De verticale overlap van de platen (lengteverbinding) moet minimaal 150 mm zijn. Zorg er altijd voor dat de panlat zich in het midden onder de overlap bevindt.

Aan de onderzijde (bij de dakrand) mogen de platen maximaal 150 mm over de constructie uitsteken.

Bevestigingsgaten in de platen moeten worden voorgeboord. Het geboorde gat moet ca. 2–3 mm groter zijn dan de diameter van de schroef.

Ga bij de montage te werk volgens de volgorde in de afbeelding. U kunt rechts of links beginnen, maar volg altijd de legvolgorde.

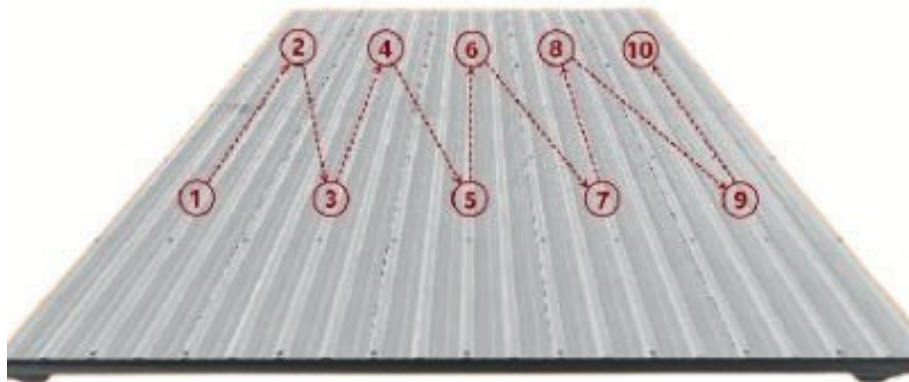

Kies het bevestigingsmateriaal afhankelijk van het type ondergrond. Bij bevestiging op een houten ondergrond gebruikt u schroeven met ring voor ASA T25 dakbedekking (met afdichtkap). Het verbruik is ca. 12 stuks/m² – bevestiging gebeurt om de golf.

Bevestigingsschroeven mogen alleen op de top van de golf worden aangebracht. Toepassing op andere delen van de dakbedekking is niet toegestaan. Onjuiste toepassing van schroeven leidt tot het vervallen van de garantie.



Voor het afdekken van de nok wordt een nokstuk gebruikt. Voor de bevestiging worden schroeven met ring voor ASA T25 dakbedekking gebruikt.