

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ГОФРИРАНА ПЛОСКОСТ ЗА ПОКРИВ ASA ONDUMA




ГОФРИРАНА ПЛОСКОСТ ЗА ПОКРИВ ASA ONDUMA

Преди монтажа на покривното покритие ASA Onduma прочетете това ръководство за монтаж.

Монтажът на покритието трябва да се извършва в съответствие с проектната и технологичната документация, действащите строителни разпоредби и норми, инструкциите за монтаж и физичните закони.

Необходими инструменти за монтаж върху дървена конструкция

- крепежен материал (винтове с шайба и уплътнителна капачка за покритие Onduma)
- бормашина, акумулаторен винтоверт
- електрическа ъглошлайф машина
- защитна каска, работни ръкавици
- противохлъзгащи обувки
- перманентен маркер
- нивелир, ролетка

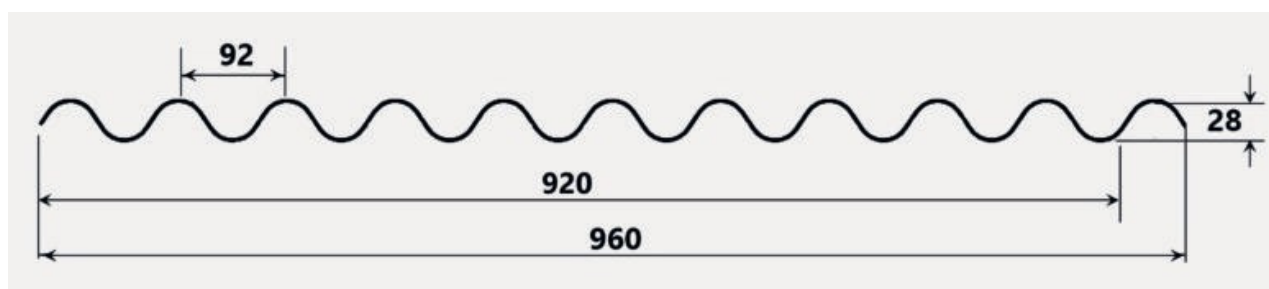


Покривните плоскости ASA Onduma са предназначени само за използване върху скатни покриви. Наклонът на покрива трябва да бъде мин. 20°.

Плоскостите Onduma обикновено се монтират върху дървена конструкция, като разстоянието между покривните летви (опори, 60 × 40 mm) трябва да бъде макс. 500 mm.




Плочите се полагат с припокриване на една вълна (виж скицата).

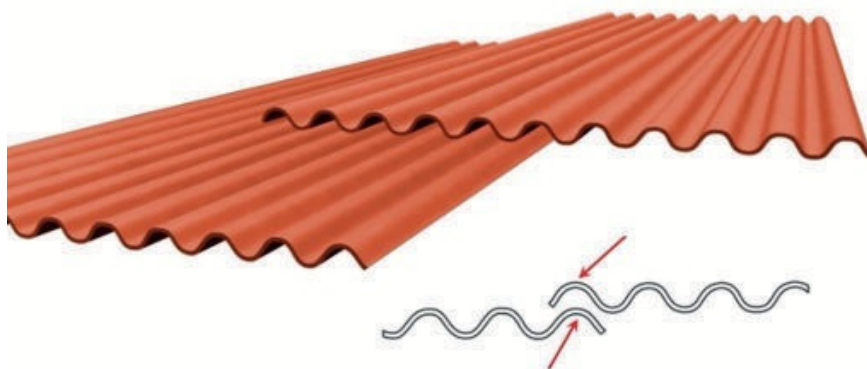


Вертикалното припокриване на плочите (надлъжно свързване) трябва да бъде най-малко 150 mm. Винаги се уверявайте, че летвата е разположена по средата под припокриването (виж изображението).



От долната страна (при стрехата) плочите Onduma могат да излизат извън конструкцията максимум с 150 mm.

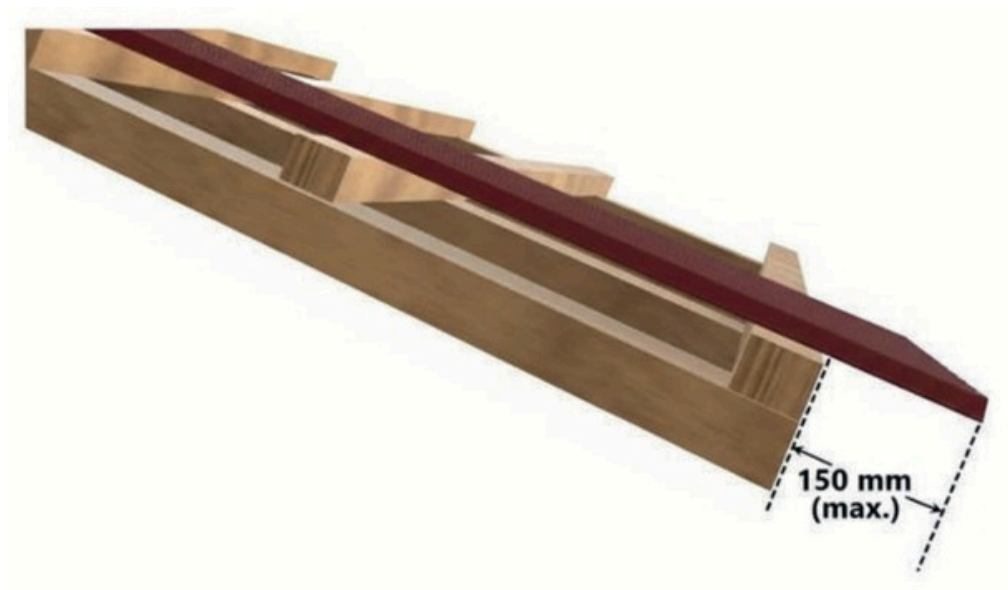


При монтажа следвайте последователността, показана на изображението. Можете да започнете отдясно или отляво, но винаги спазвайте реда на полагане.

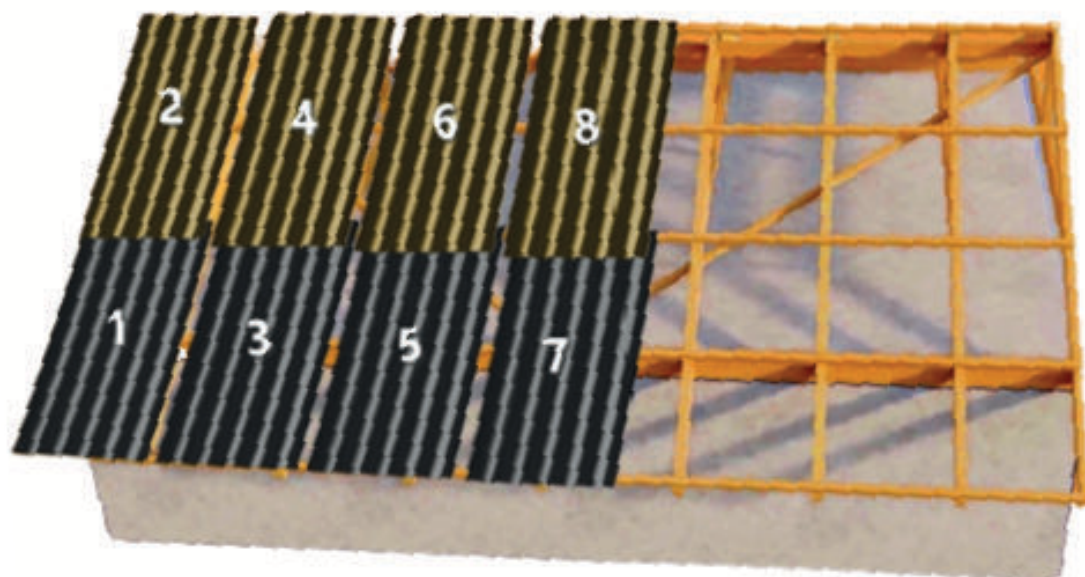

Закрепването (разположението на винтовете) трябва да се извърши съгласно схемата.

Избирайте крепежния материал според материала на основата. При закрепване върху дървена основа използвайте винтове с шайба за покритие Onduma (с уплътнителна капачка). Разходът на винтове е около 12 бр./m².

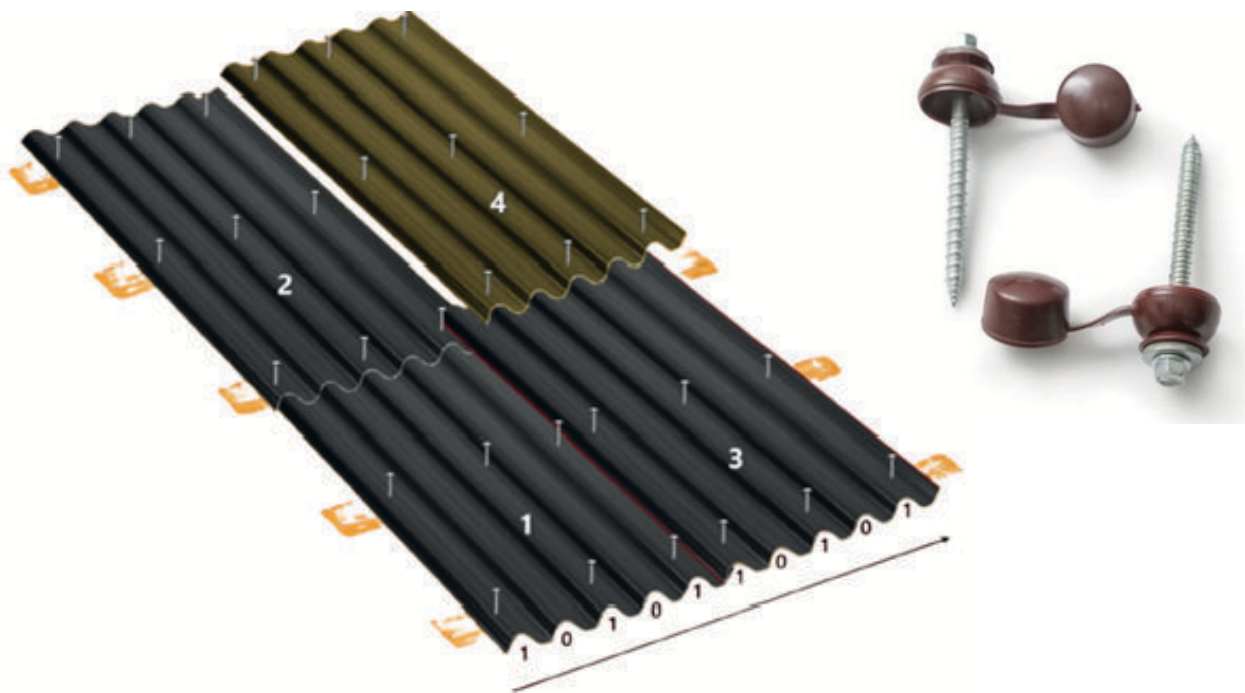

Крепежните винтове се прилагат само върху върха на вълната. Прилагането върху други части на покритието е недопустимо. Неправилното приложение на винтовете води до отпадане на гаранцията на продукта.



Отворите за закрепване в плочите трябва да бъдат предварително пробити. Отворът трябва да бъде с около 2–3 mm по-голям от диаметъра на винта.

За покриване на билото на покрива се използва билен елемент Onduma. За закрепването му се използват винтове с шайба за покритие Onduma.