COVERNIT

MONTÁŽNY NÁVOD

TRAPÉZOVÁ POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA



SK

TRAPÉZOVÁ POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA

Dosky sú určené na zastrešenie rôznych objektov bez izolácie (pergoly, prístrešky, vchodové striešky, menšie konštrukcie, záhradné domčeky a pod.).

Sklon strechy by nemal byť menší ako 10°. Trapézové dosky možno ohýbať za studena s minimálnym polomerom ohybu 4,2 m. Pri väčšom ohybe hrozí poškodenie dosky.

Dosky majú obojstranný UV filter. Pokladajte ich hrubou stranou nadol vždy na už ošetrenú konštrukciu. Impregnačné nátery na drevo je potrebné nechať dôkladne vyschnúť.

Dosky možno rezať ručnou elektrickou pílou s jemne ozubeným pílovým listom alebo uhlovou brúskou s vhodným kotúčom.

Rozstup priečnych podpier: približne 0,5–0,8 m, podľa zaťaženia snehom. Maximálny pozdĺžny presah dosiek: 150 mm.

Dosky sa upevňujú priskrutkovaním. Otvory na skrutky musia byť predvŕtané s väčším priemerom, aby nedošlo k poškodeniu dosiek v dôsledku možnej tepelnej rozťažnosti. Dosky sa nesmú upevňovať bez predvŕtania.

Na upevnenie používajte iba skrutky do dreva alebo skrutky do kovu s plastovou podložkou a ochrannou krytkou spolu s dištančnými podložkami. Tie vložte pod každú vlnu, ktorou prechádza skrutka. Na upevnenie je potrebných minimálne 10–12 upevňovacích prvkov/m².

Skrutky sa upevňujú do vrcholov trapézového profilu (pozri nákres nižšie), do každej druhej, maximálne každej tretej vlny.

Po dokončení upevnenia sa neodporúča konštrukciu ďalej upravovať ani nanášať dodatočné nátery.

SK

Údržba trapézových dosiek

- Dosky majú samočistiaci účinok, občas je však potrebné vykonať ručné čistenie.
- V bežných prípadoch používajte iba čistú vodu, prípadne mydlový roztok.
- Nepoužívajte prípravky obsahujúce organické rozpúšťadlá.
- **Pozor, dosky nie sú samonosné.** Je potrebné použiť montážnu lávku (ošetrenú drevenú dosku).

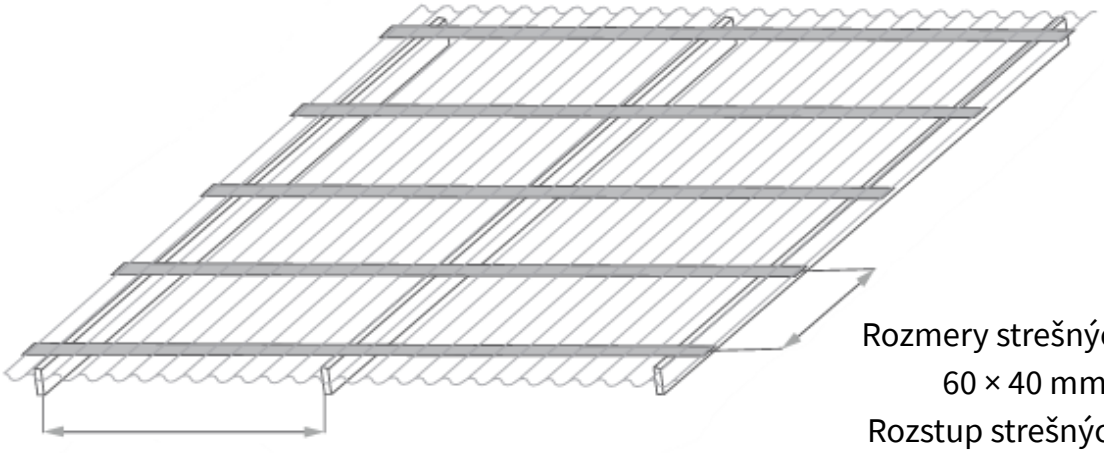

Rozstup krokiev: 1–1,2 m

Rozmery strešných lát:
60 × 40 mm
Rozstup strešných lát:
0,5–0,8 m

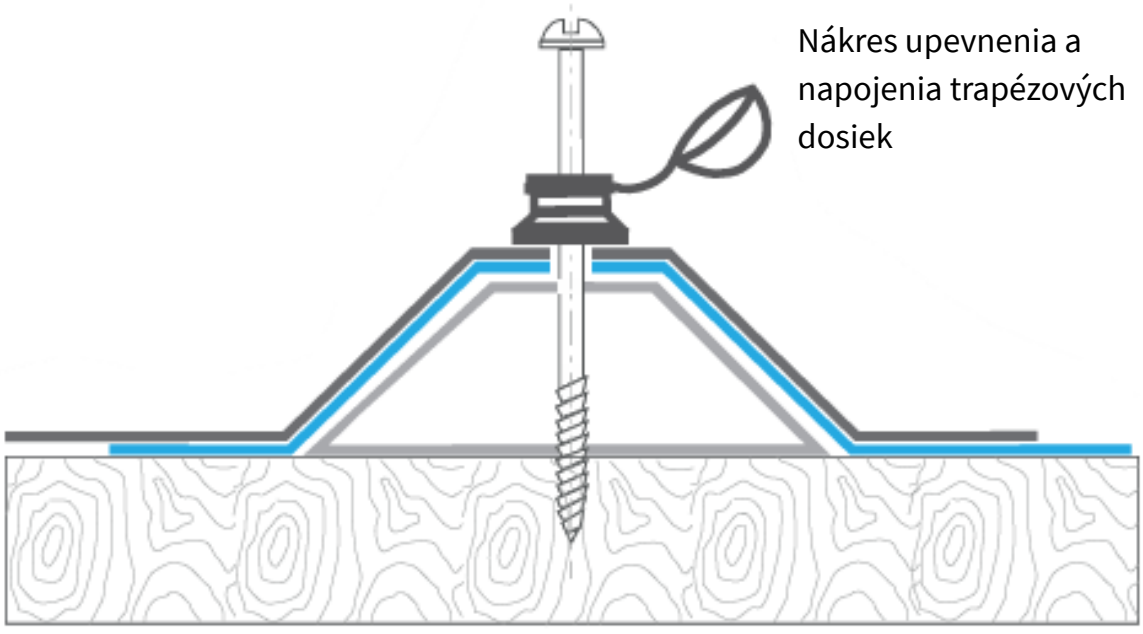

Nákres upevnenia a napojenia trapézových dosiek