ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ТРАПЕЦОВИДЕН ПОКРИВЕН ПОЛИКАРБОНАТ



BG

ТРАПЕЦОВИДЕН ПОКРИВЕН ПОЛИКАРБОНАТ

Плоскостите са предназначени за покриване на различни конструкции без изолация (перголи, навеси, козирки над входове, по-малки конструкции, градински къщички и др.).

Наклонът на покрива не трябва да бъде по-малък от 10°. Трапецовидните плоскости могат да се огъват на студено с минимален радиус на огъване 4,2 m. При по-силно огъване съществува риск от повреждане на плоскостта.

Плоскостите имат двустранна UV защита. Винаги ги полагайте с грапавата страна надолу върху предварително обработена конструкция. Импрегниращите покрития за дърво трябва да се оставят да изсъхнат напълно.

Плоскостите могат да се режат с ръчен електрически трион с фино назъбен диск или с ъглошлайф с подходящ режещ диск.

Разстояние между напречните опори: приблизително 0,5–0,8 m в зависимост от натоварването от сняг. Максимално надлъжно припокриване на плоскостите: 150 mm.

Плоскостите се закрепват с винтове. Отворите за винтовете трябва предварително да се пробият с по-голям диаметър, за да се предотврати повреждане на плоскостите вследствие на възможно топлинно разширение. Плоскостите не трябва да се закрепват без предварително пробиване.

За закрепване използвайте само винтове за дърво или винтове за метал с пластмасови шайби и защитни капачки, както и дистанционни подложки. Поставете дистанционна подложка под всяка вълна, през която преминава винт. Необходими са минимум 10–12 крепежни елемента/m².

Винтовете се закрепват във върховете на трапецовидния профил (виж чертежа по-долу), през всяка втора, най-много всяка трета вълна.

След приключване на закрепването не се препоръчва конструкцията да се променя или да се нанасят допълнителни защитни покрития.

Поддръжка на трапецовидните плоскости

- Плоскостите имат самопочистващ ефект, но понякога е необходимо ръчно почистване.
- При нормални условия използвайте само чиста вода или при необходимост сапунен разтвор.
- Не използвайте препарати, съдържащи органични разтворители.
- **Внимание: плоскостите не са самоносещи.** Необходимо е да използвате монтажна пътека (обработена дървена дъска).

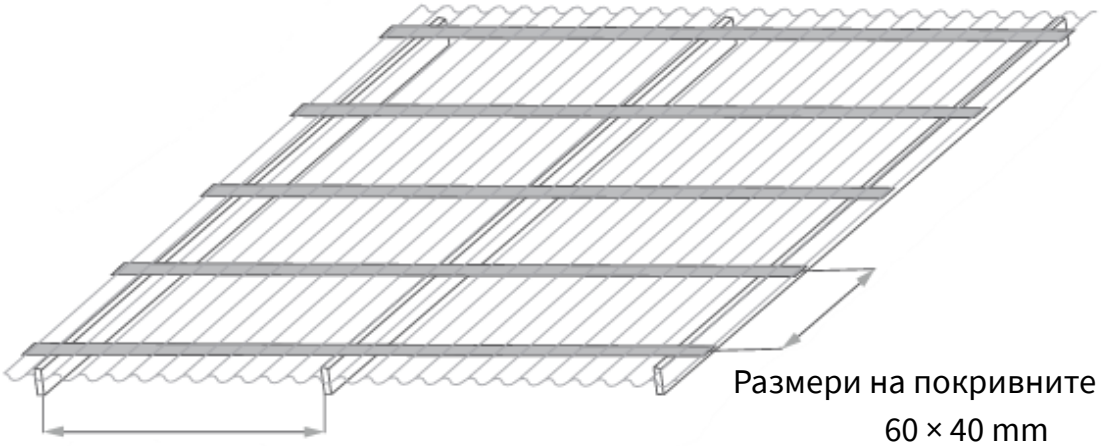

Разстояние между ребрата на покрива: 1–1,2 m

Размери на покривните летви: 60 × 40 mm
Разстояние между покривните летви: 0,5–0,8 m

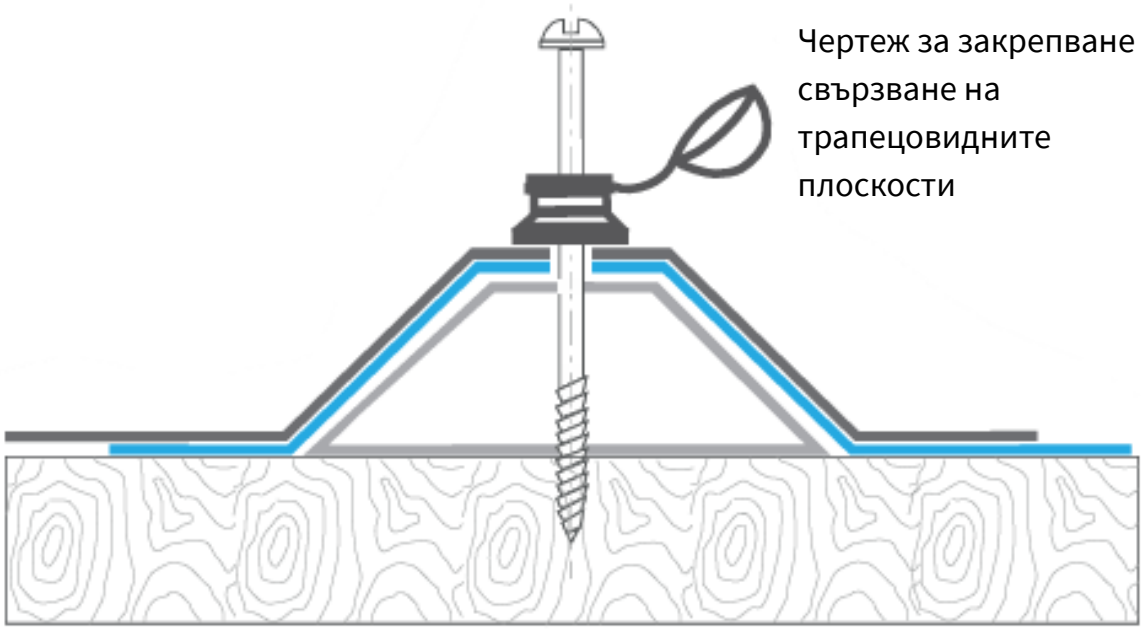

Чертеж за закрепване и свързване на трапецовидните плоскости