COVERNIT

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

PLACĂ DIN POLICARBONAT COMPACT



RO

PLACĂ DIN POLICARBONAT COMPACT

Plăcile sunt destinate acoperirii diferitelor construcţii fără izolaţie (pergole, adăposturi, copertine de intrare, construcţii mai mici, căsuţe de grădină etc.).

Panta acoperişului nu trebuie să fie mai mică de 10°. Plăcile trapezoidale pot fi curbate la rece, cu o rază minimă de curbură de 4,2 m. O curbare mai accentuată poate deteriora placa.

Plăcile sunt prevăzute cu protecţie UV pe ambele feţe. Acestea trebuie montate întotdeauna cu partea rugoasă orientată în jos, pe o structură tratată în prealabil. Tratamentele de impregnare a lemnului trebuie lăsate să se usuce complet.

Plăcile pot fi tăiate cu un ferăstrău electric manual cu lamă cu dinţi fini sau cu un polizor unghiular prevăzut cu un disc adecvat.

Distanţa dintre suporturile transversale: aproximativ 0,5–0,8 m, în funcţie de încărcarea cu zăpadă. Suprapunerea longitudinală maximă a plăcilor: 150 mm.

Plăcile se fixează prin înşurubare. Găurile pentru şuruburi trebuie realizate în prealabil cu un diametru mai mare, pentru a preveni deteriorarea plăcilor din cauza unei posibile dilatări termice. Plăcile nu trebuie fixate fără găurire prealabilă.

Pentru fixare, utilizaţi exclusiv şuruburi pentru lemn sau şuruburi pentru metal cu şaibe din plastic şi capace de protecţie, împreună cu distanţiere. Introduceţi un distanţier sub fiecare ondulaţie prin care trece un şurub. Sunt necesare minimum 10–12 elemente de fixare/m^2.

Şuruburile se fixează în partea superioară a profilului trapezoidal (vezi desenul de mai jos), la fiecare a doua ondulaţie sau cel mult la fiecare a treia.

După finalizarea fixării, nu se recomandă modificarea structurii sau aplicarea unor straturi suplimentare de protecţie.


Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

Ediţia 2025

RO


Întreținerea plăcilor trapezoidale

- Plăcile au un efect de autocurățare, dar ocazional este necesară curățarea manuală.
- În condiții normale, utilizați numai apă curată sau, dacă este necesar, o soluție de apă cu săpun.
- Nu utilizați produse care conțin solvenți organici.
- **Atenție: plăcile nu sunt autoportante.** Este necesară utilizarea unei pasarele de montaj (scândură din lemn tratat).

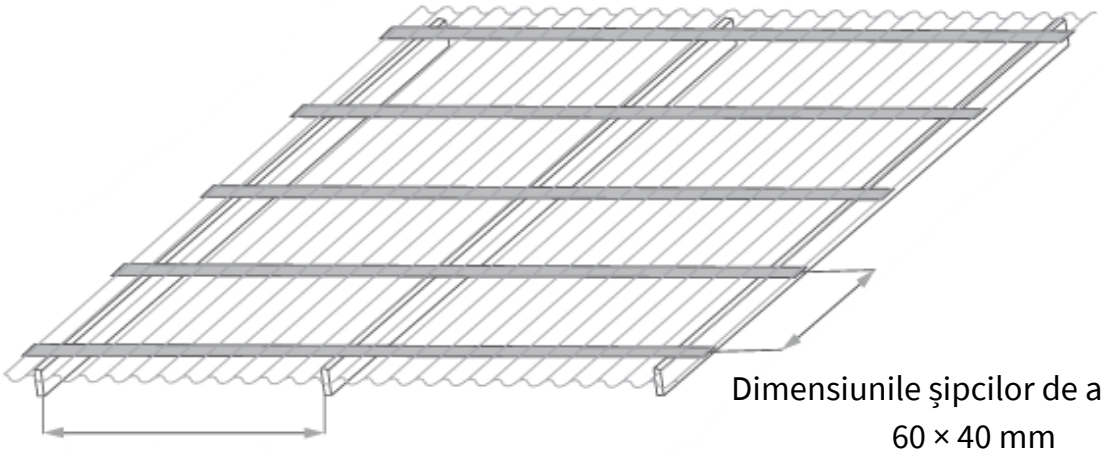

Distanța dintre căpriori: 1–1,2 m

Dimensiunile șipcilor de acoperiș: 60 × 40 mm
Distanța dintre șipcile de acoperiș: 0,5–0,8 m

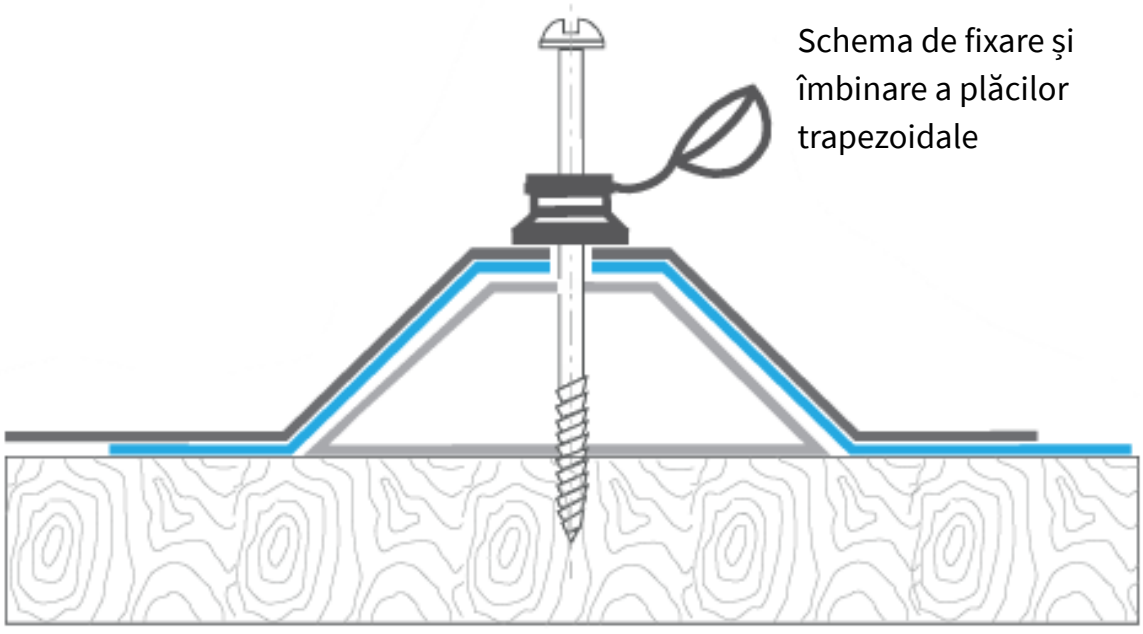

Schema de fixare și îmbinare a plăcilor trapezoidale