COVERNIT


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


CANCELLO IN ALLUMINIO PER RECINZIONE



IT

CANCELLO IN ALLUMINIO PER RECINZIONE

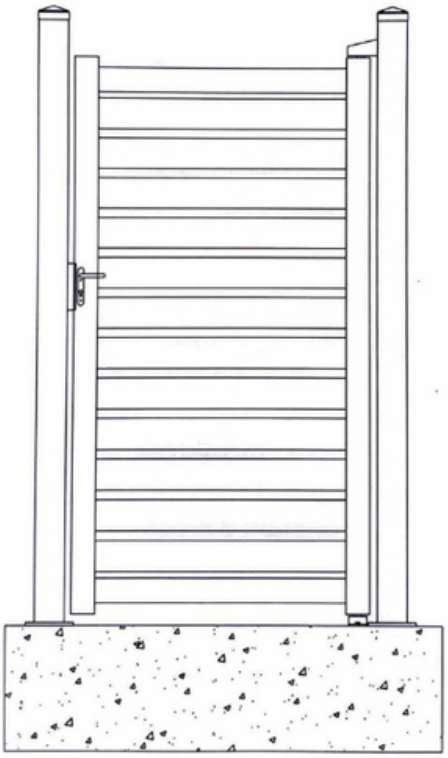

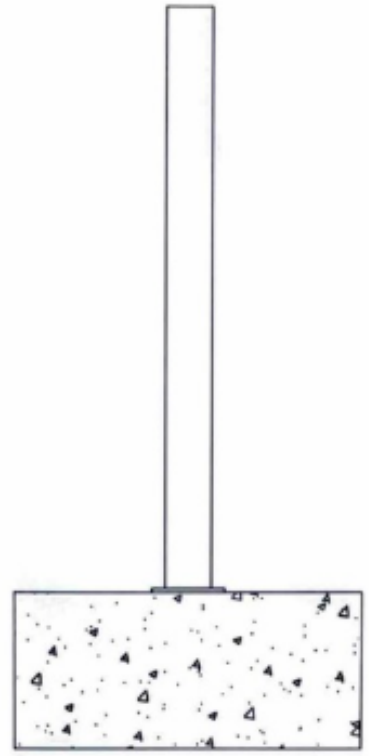


Palo con base

1. Praticare i fori nel terreno
2. Fissare la base del palo al terreno
3. Determinare la distanza tra i pali e fissare il secondo palo nello stesso modo




1

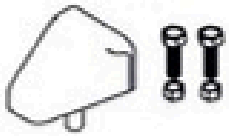


2




3

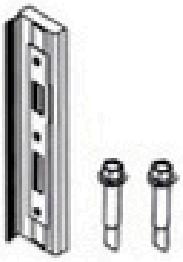



4

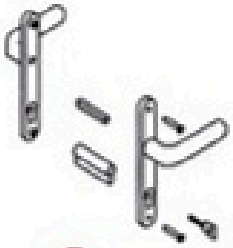



5

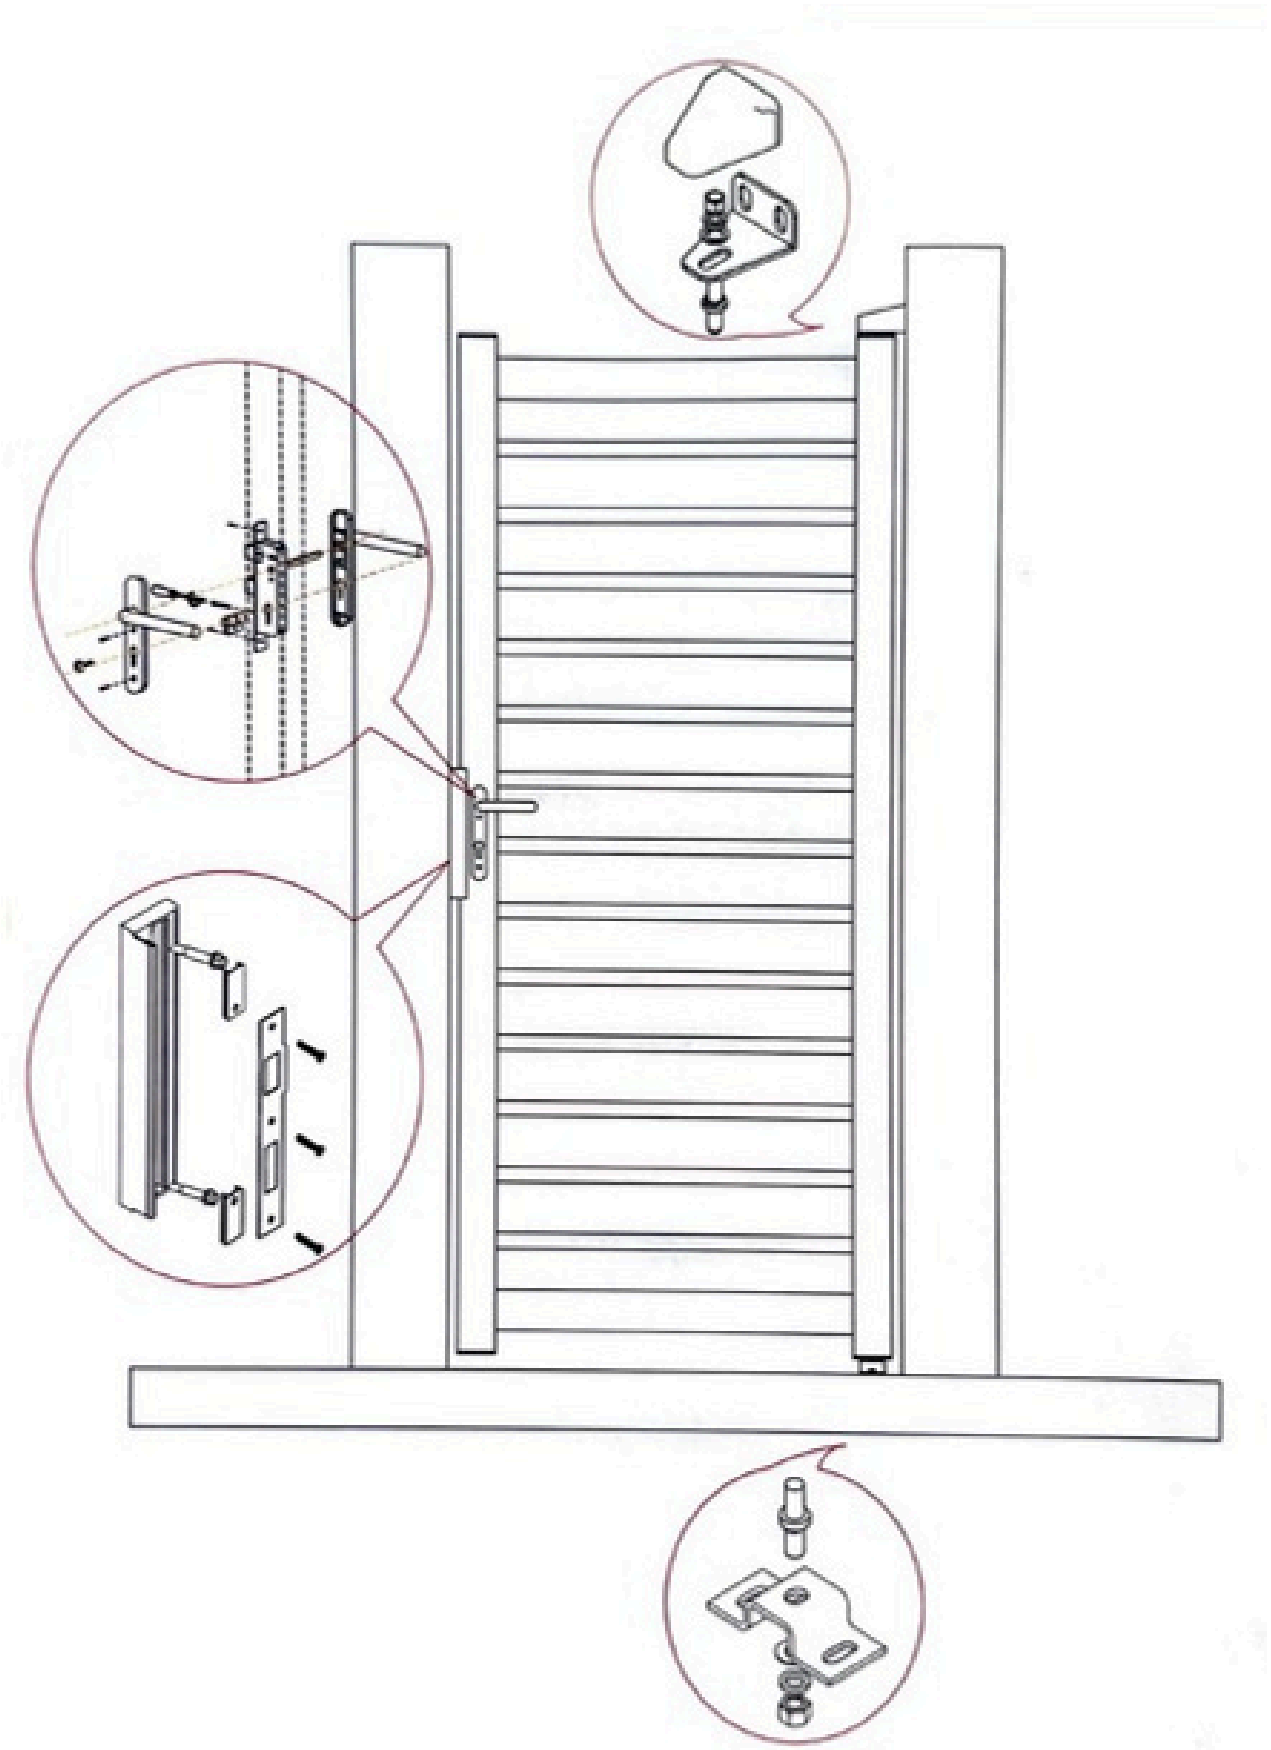


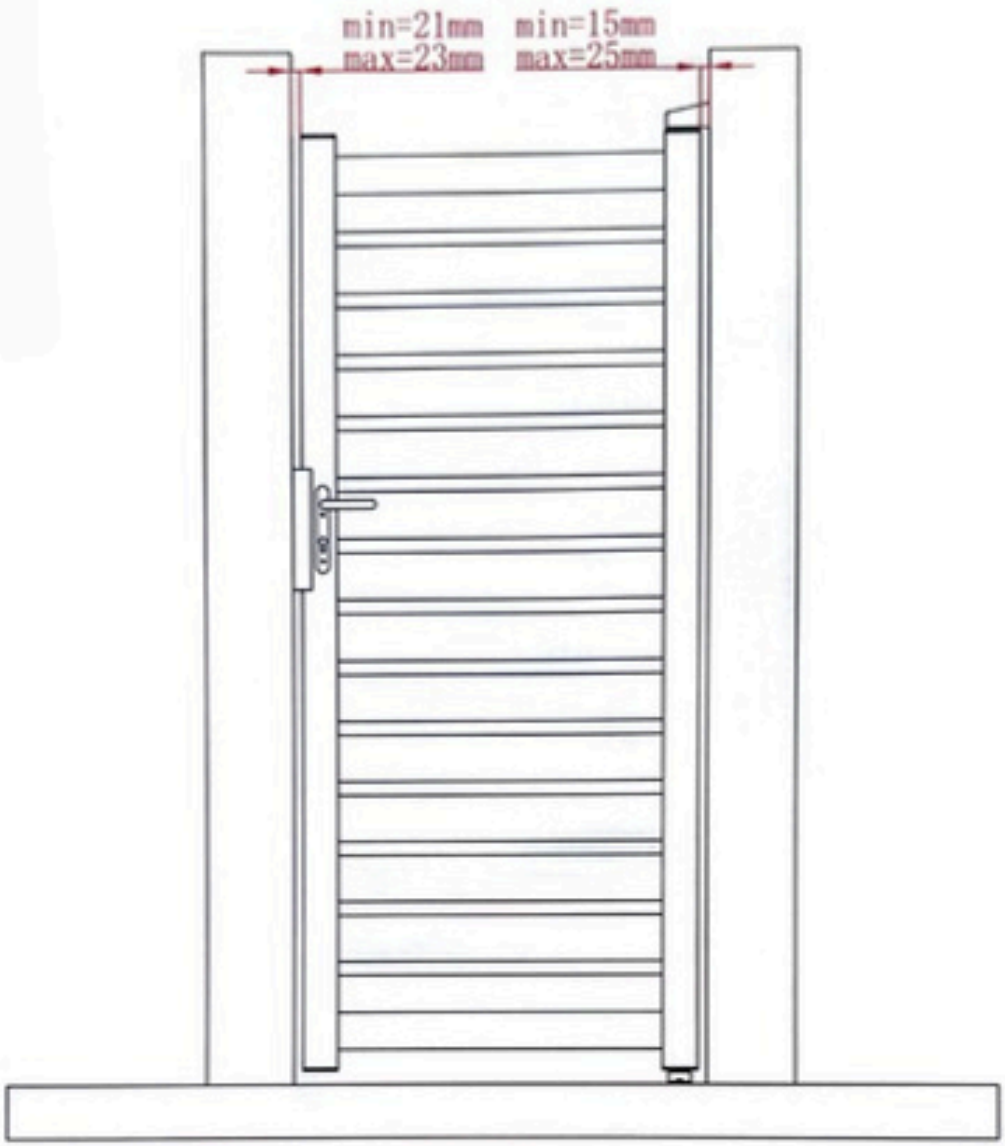

min=21mm
max=23mm
min=15mm
max=25mm

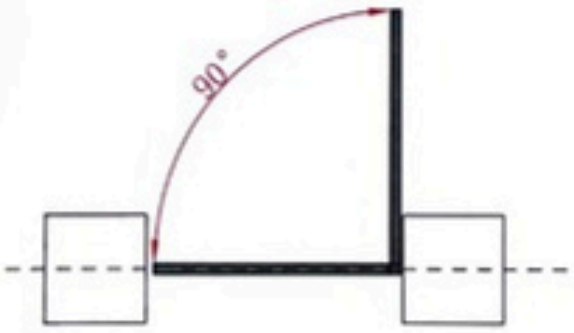

90°

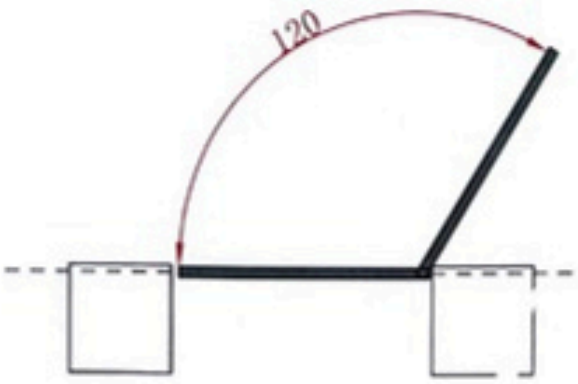

120

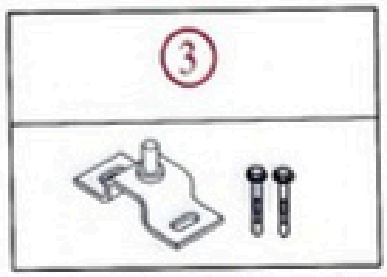
3




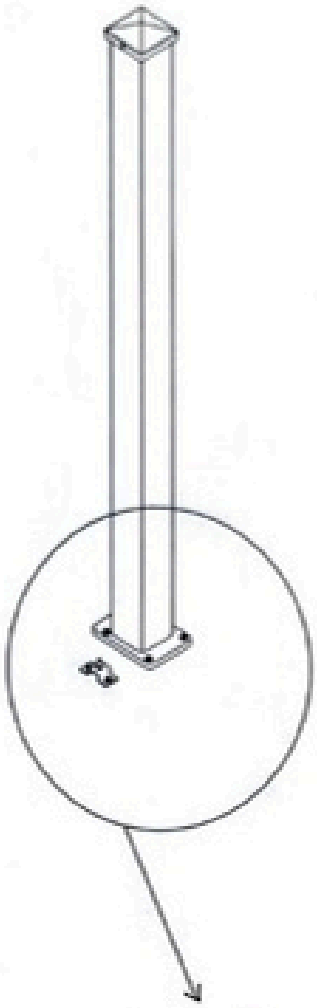


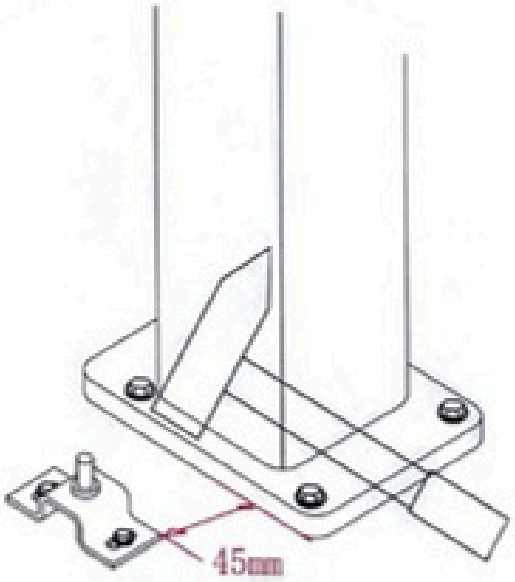

45mm

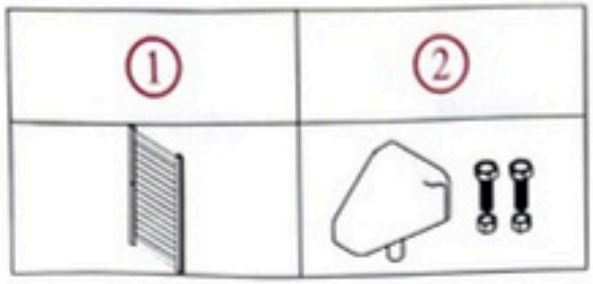

1
2



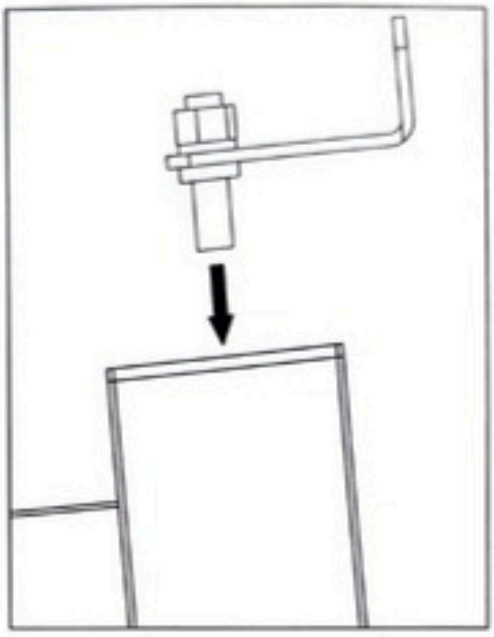

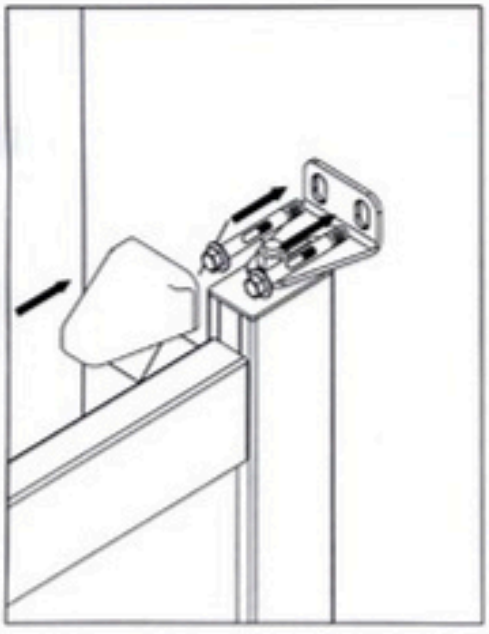

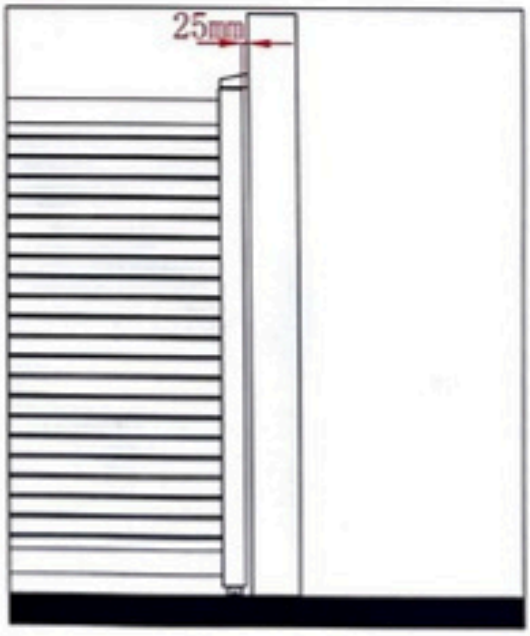
25mm

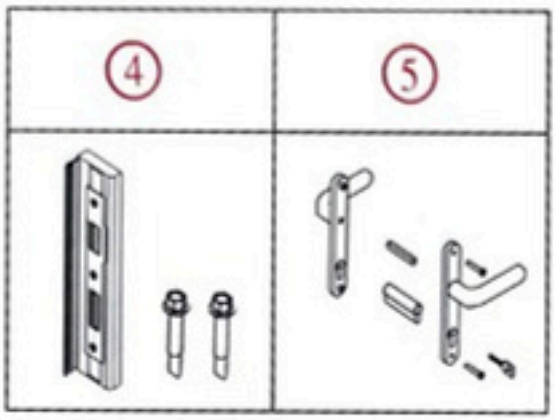
4
5

