COVERNIT

MONTERINGSVEJLEDNING

ALUMINIUMHEGN MED MELLEMRUM TIL MONTERING I MURVÆRK

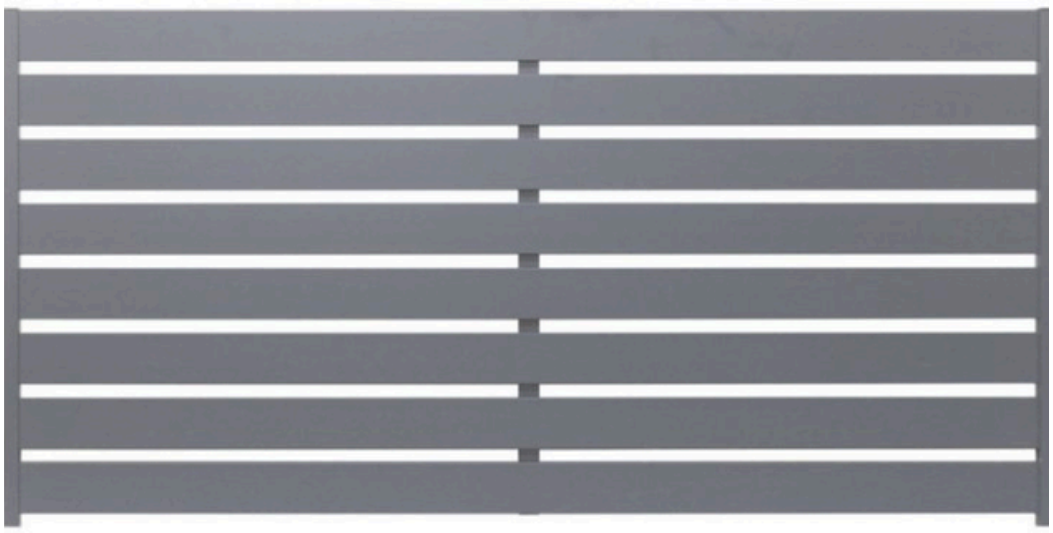

DA

ALUMINIUMHEGN MED MELLEMRUM TIL MONTERING I MURVÆRK



[1]*1



[2]*2



[3]*6



[4]*6

Tekniske ændringer forbeholdes.

Udgivet 2025

DA

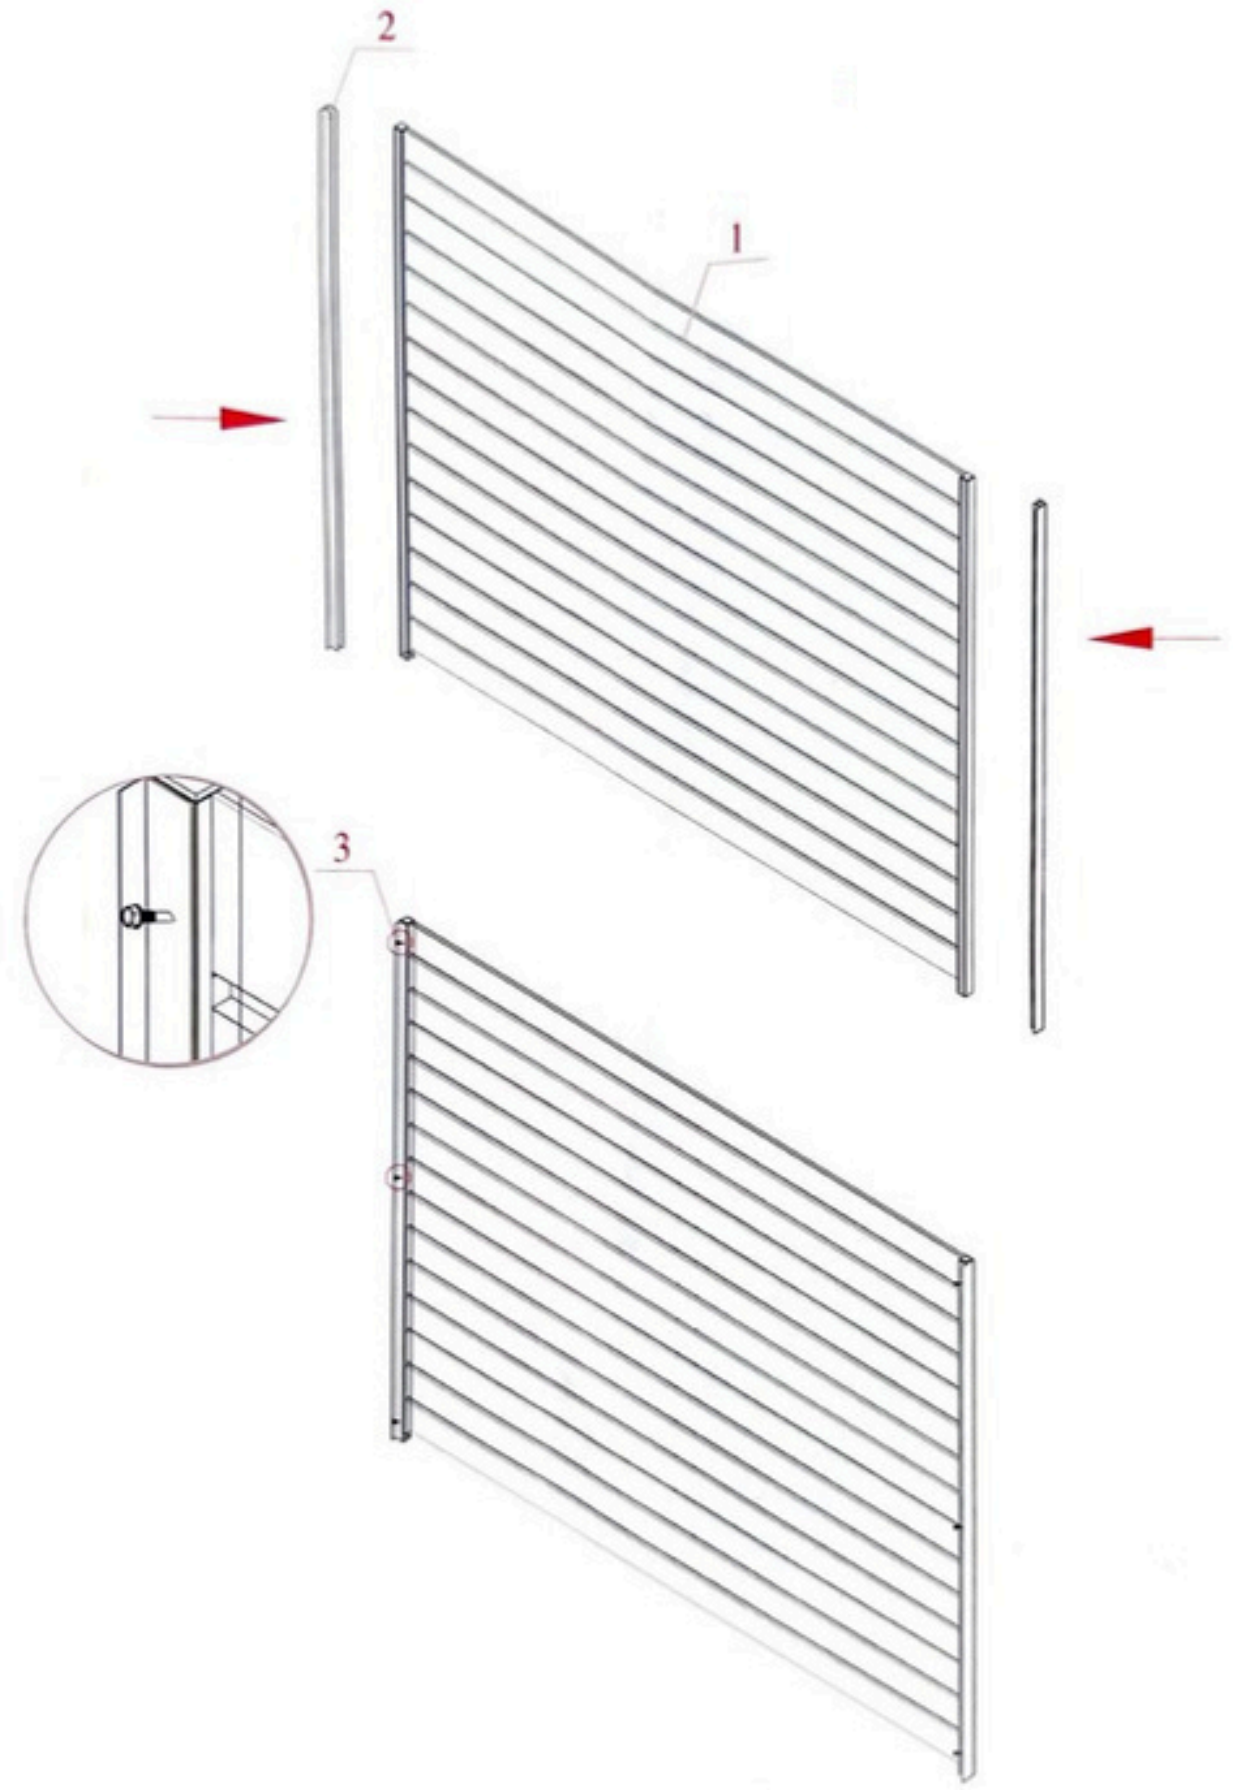

DA

