COVERNIT

MONTÁŽNÍ NÁVOD

TRAPÉZOVÝ POLYKARBONÁT



CS

TRAPÉZOVÝ POLYKARBONÁT

Desky jsou určené pro zastřešení různých objektů bez izolace (pergoly, přístřešky, vchodové stříšky, menší konstrukce, zahradní domky, aj.)

Sklon střechy by neměl být fmenší než 10°. Trapézové desky lze za studena ohýbat s minimálním poloměrem ohybu 4,2 m. Při větším ohybu hrozí poškození desky.

Desky mají oboustranný UV filtr. Pokládáme je hrubou stranou dolů vždy na již ošetřenou konstrukci. Impregnační nátěry u dřeva je nutné nechat řádně vyschnout.

Desky lze řezat ruční elektrickoupilou s jemnám ostřím nebo úhlovou bruskou s vhodným kotoučem.

Rozteč příčných podpěr cca 0,5 - 0,8 m, dle zatížení sněhem. Podélný přesah desek max 150 mm.

Desky se upevňují přišroubováním. Otvory pro vruty musí být předvrtané větším průměrem, aby nedošlo k poškození desek kvůli možné dilataci. Desky se nesmí upevňovat bez předvrtání.

Pro upevnění použijte pouze vruty na dřevo, šrouby na kov s plastovou podložkou a ochrannou čepičkou a distanční podložky. Ty vložte pod každou vlnu, kde prochází vrut či šroub. Na upevnění je třeba min. 10-12 ks/m^2.


Vruty se upevňují do vrcholky trapézu (viz nákres níže) každé druhé, max. třetí vlny.

Po dokončení upevnění již není vhodné konstrukci nijak upravovat nebo dělat dodatečné nátěry.

CS


Údržba trapézových desek

- Desky vykazují smaočistící efekt, občas nutné provést manuální čištění
- V běžných případech použít pouze čistou vodu, popř. mýdlový roztok
- Nepoužívejte přípravky obsahující orghanická rozpouštědla
- **Pozor, desky nejsou samonostné**, nutné použít montážní lávku (ošetřené prkno)

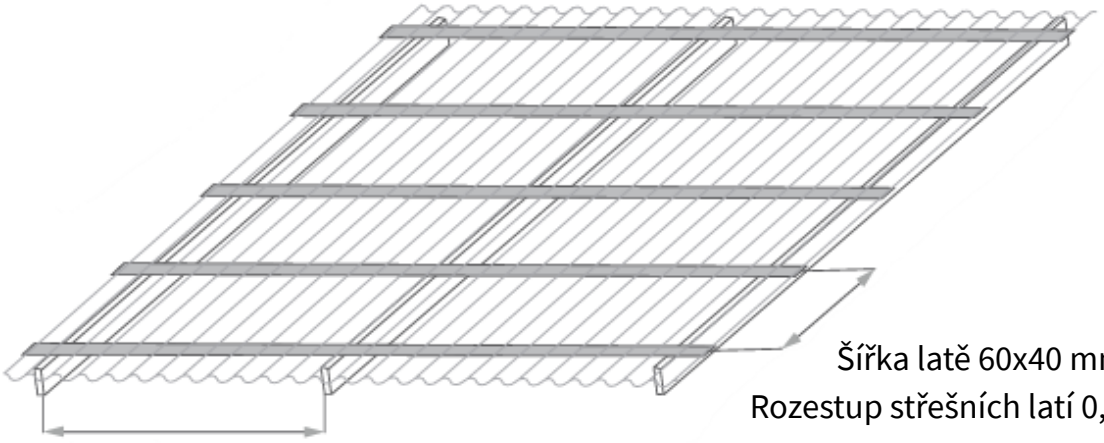

Šířka latě 60x40 mm
Rozestup střešních latí 0,5-0,8 m

Rozestup krovů 1-1,2 m

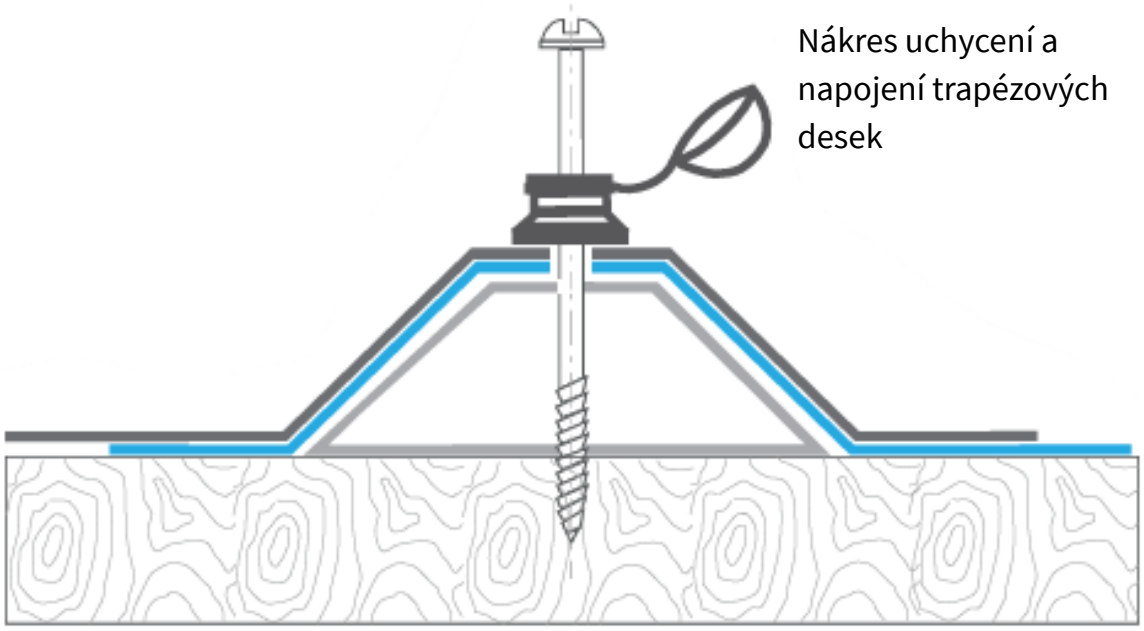

Nákres uchycení a napojení trapézových desek